


ビルトイン 冷凍冷蔵庫

設置マニュアル / 施工手順書


SICBN 3356・3366 Premium

SICN 3366 Premium

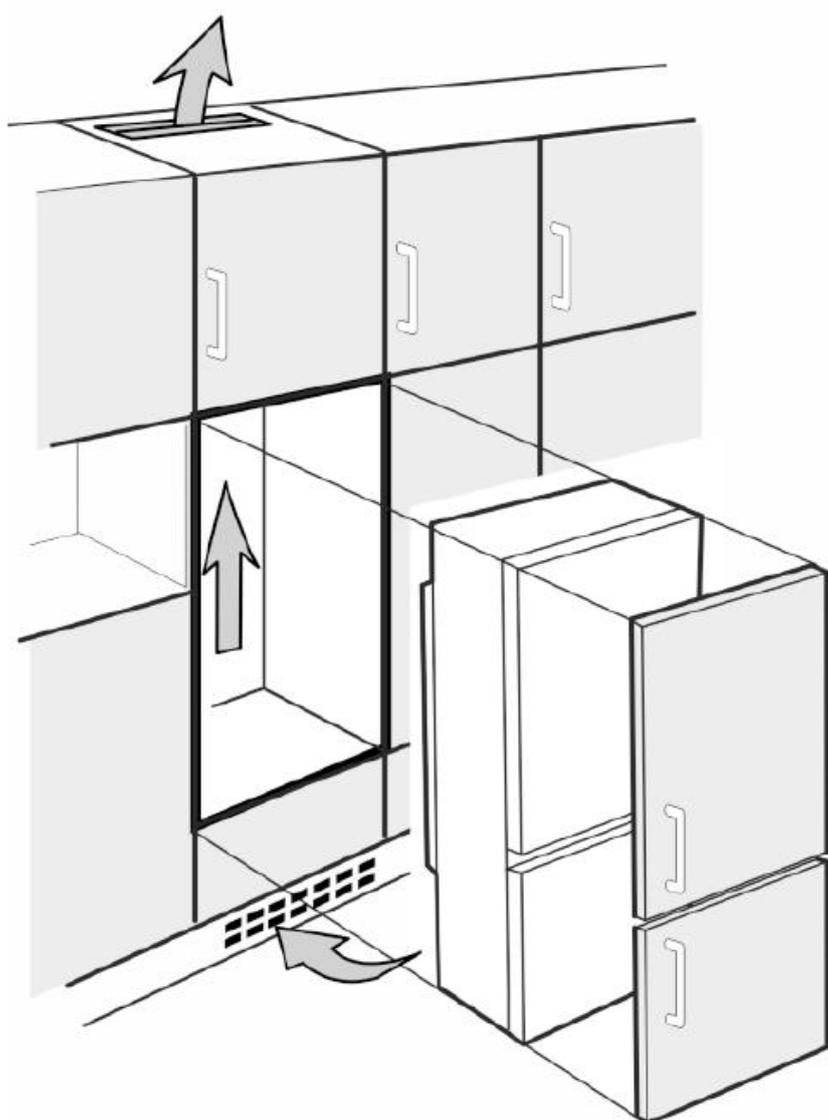


LIEBHERR

■ 機器の外形寸法

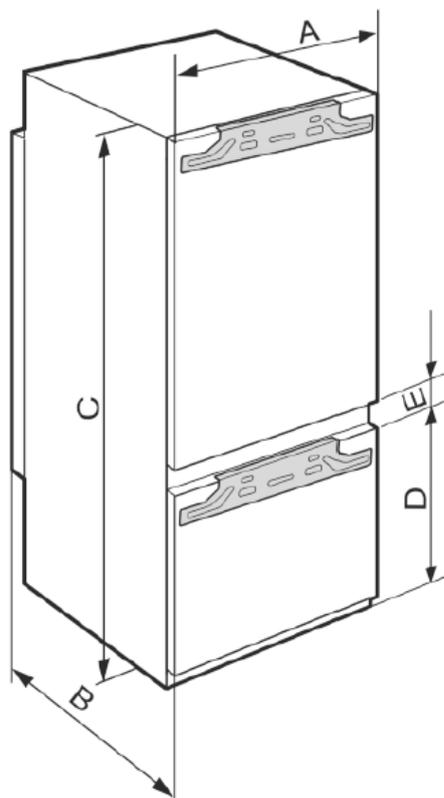

A :	559 mm
B :	544 mm
C :	1770 mm
D :	695 mm
E :	15 mm

■ キャビネットの有効設置寸法

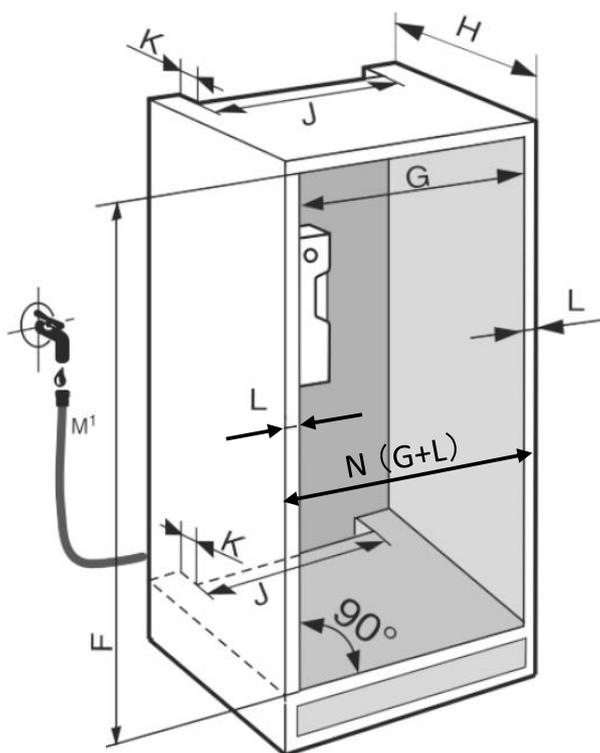


F :	1772 - 1788 mm
G :	560 - 570 mm
H :	560 mm 以上
J :	500 mm 以上
K :	40 mm 以上
L :	各 16 - 19 mm
M :	給水設備 (SICBN3366 のみ)
N :	L = 16mm の場合 : 592 - 602 mm
	L = 19mm の場合 : 598 - 608 mm

- ・ 機器を2台設置する場合は専用のツールキャビネットを個々にご用意ください。
- ・ 設置するフロアに対して、ツールキャビネットが垂直であるか、ご確認ください。

■ ユニット ドア (ドア材)

- ・ドア材の厚みは **16 - 19mm** の範囲内で設計してください。
- ・ドア材の設計ワイド寸法：ドア材のクリアランス (目地) を **最小 3mm** 確保してください。
(例) 左右に隣接するツールキャビネットがある場合や、サイドバイサイドで設置する場合
⇒ 2ページ目『N』の寸法が 600mm の場合：ユニットドア寸法 (W) = 最大 597mm
- ・ドア材取り付け後の上扉と下扉のクリアランスは **最小 3mm** 確保できるように設計してください。
3 - 15mm 以内のクリアランス確保でドアヒンジの金具は露出しません。(扉が閉まっている状態)
- ・ドア材の設計高さ寸法：下記のドア材の許容重量を守り、クリアランス (目地) を、**最小 3mm** 確保してください。
- ・ドア材の許容重量：**上扉 = 18Kg 下扉 = 10Kg**

■ キャビネットの放熱スペースについて

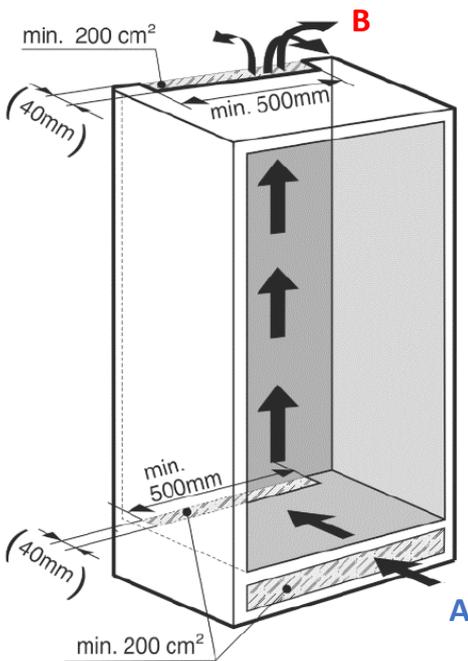

最小で **200cm²** の放熱スペースを確保してください。

※ 底板と天板にも同様に放熱用の開口が必要です。

A = 給気口 min.200cm²


B = 排気口 min.200cm²

<注意>

放熱スペース、及び対流経路が設けられていないと
機器がオーバーヒートを起こし、不具合の原因となります。


給気口から排気口までの対流経路も必ず **min.200cm²** を確保してください。

【放熱の対流経路例】

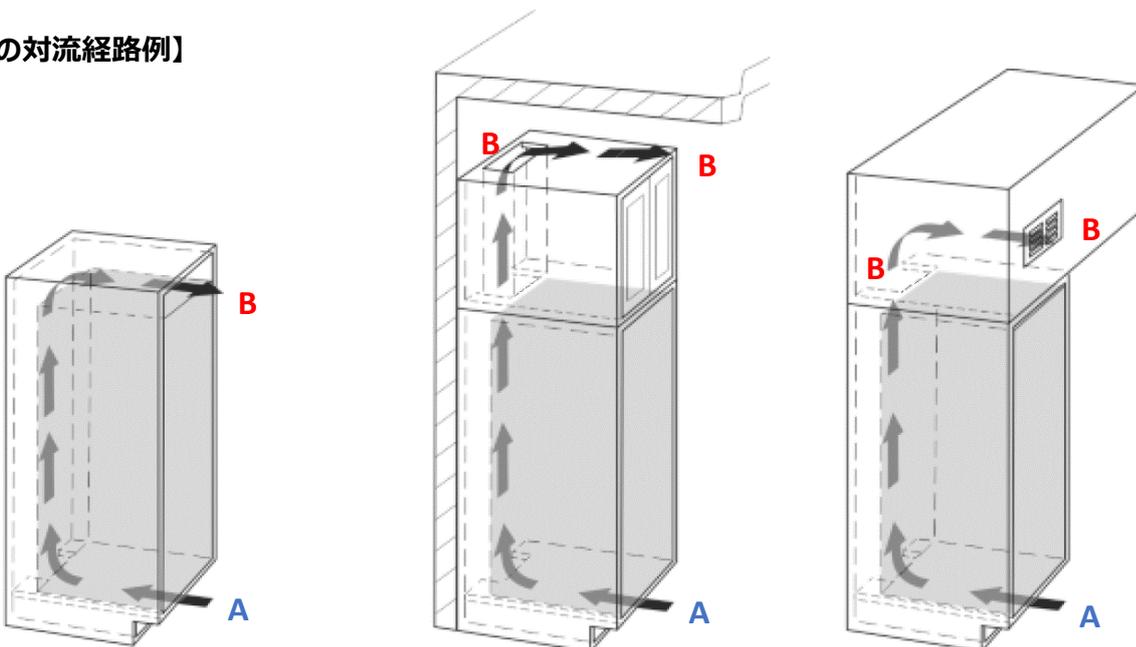

■ ドアヒンジの交換

【必要工具】



- ・トルクスドライバー 25、15
- ・マイナスドライバー
- ・ヘラ

【アイコン説明】



作業中、ケガをする可能性があるご注意ください












ビスを緩めて、取り外してください



ビスを締めて、取り付けてください


【作業手順】

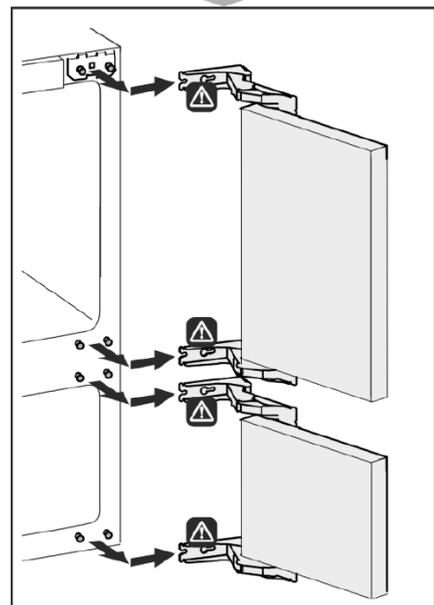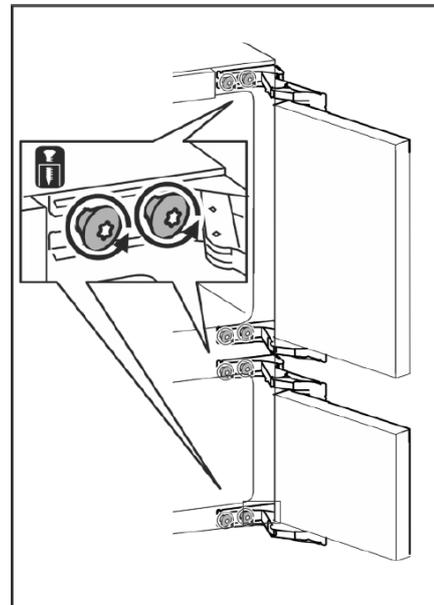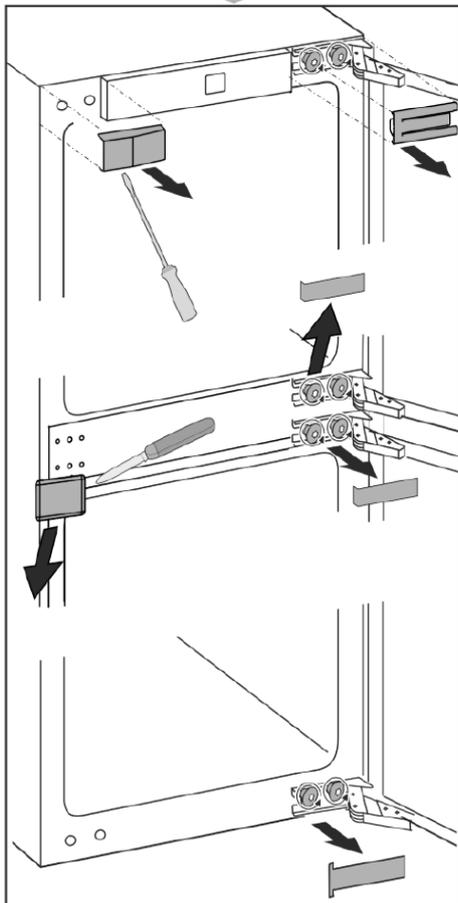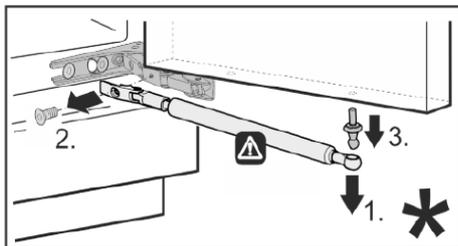

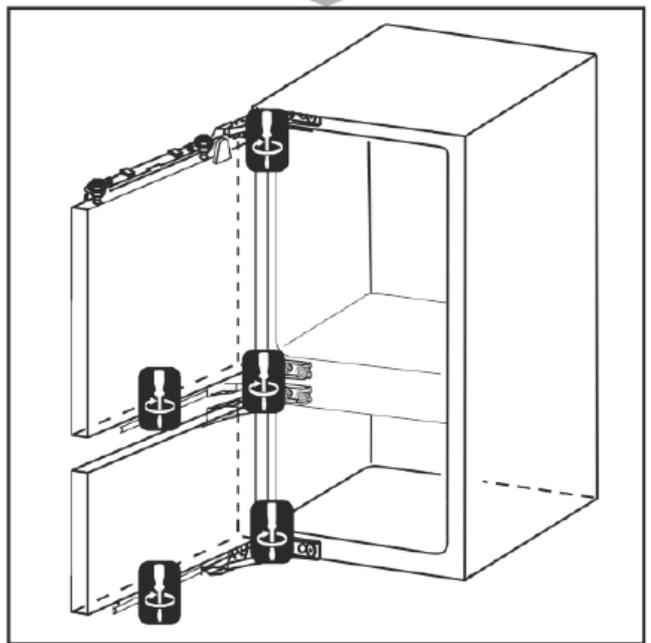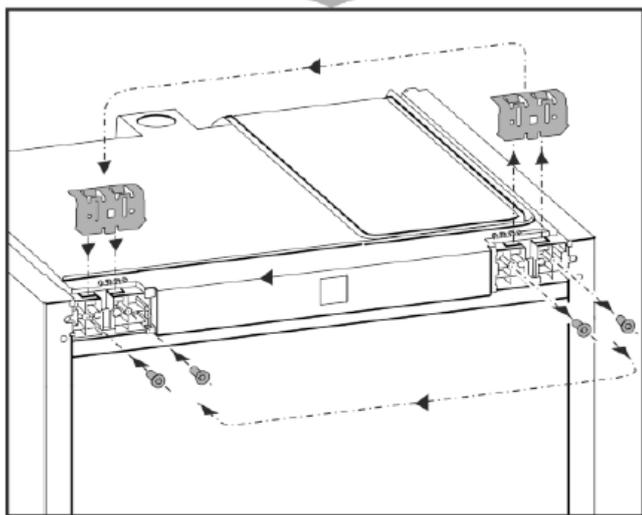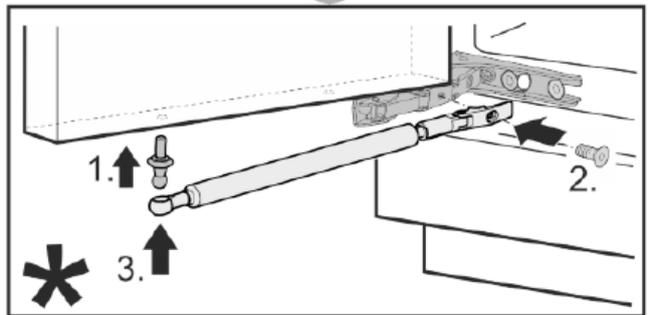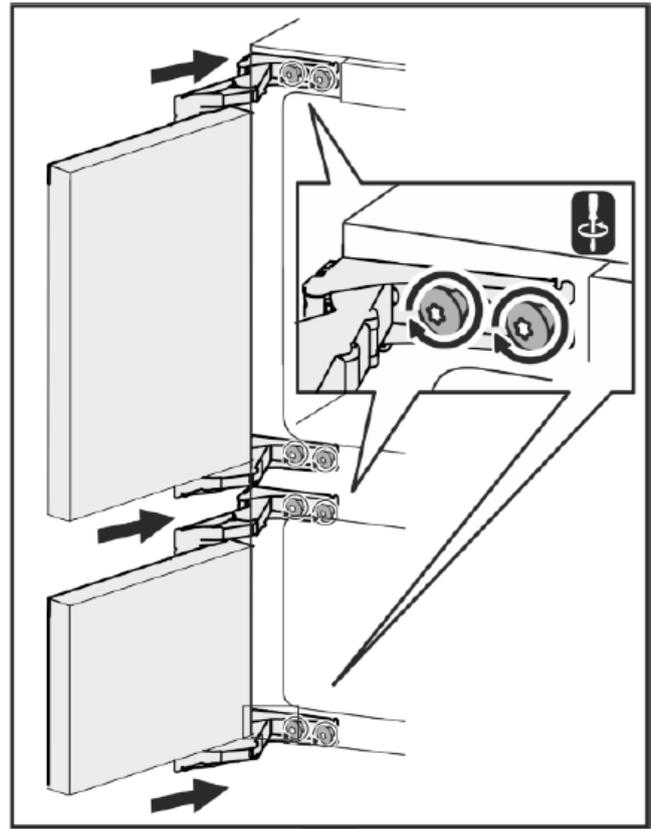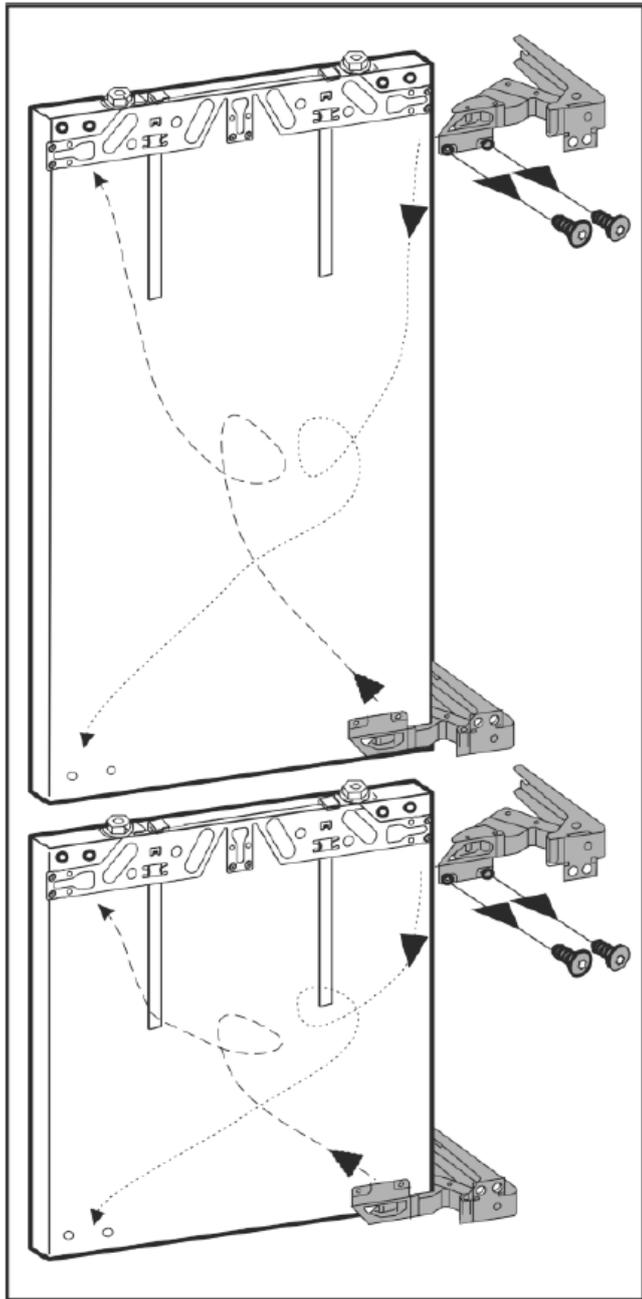

■ キャビネットへの据付

【必要工具】

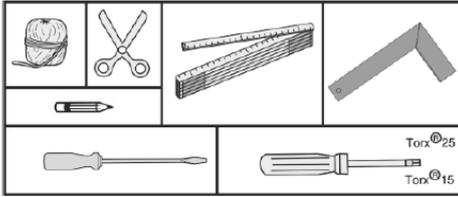


- ・トルクスドライバー 25、15
- ・マイナスドライバー

【機器に同梱されている工具】




- ・スパナ
- ・レンチ

【機器に同梱されている部材】





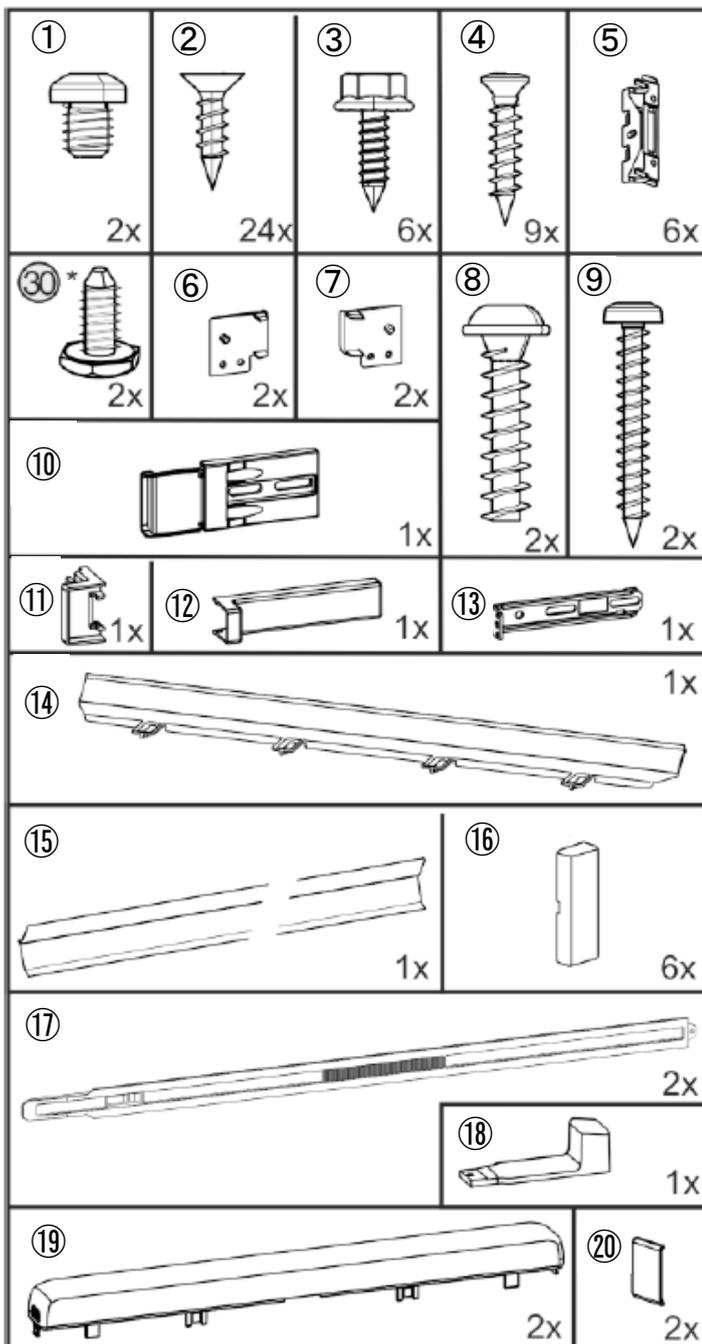


【作業手順】


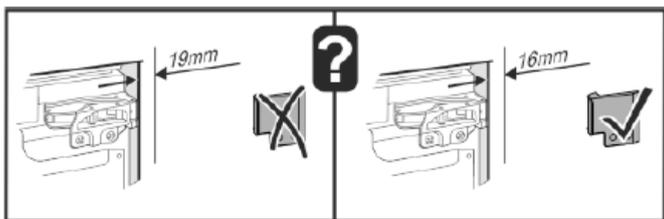


キャビネット側板厚み：19mm → ⑥、⑦ 不要

キャビネット側板厚み：16mm → ⑥、⑦ 要

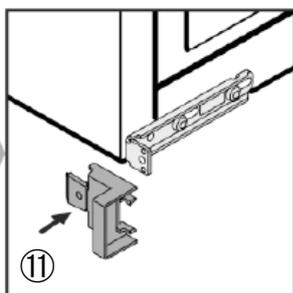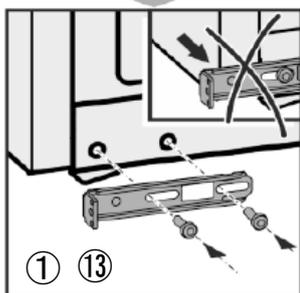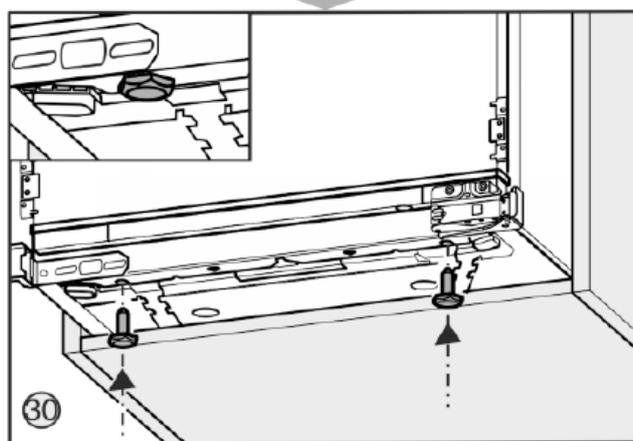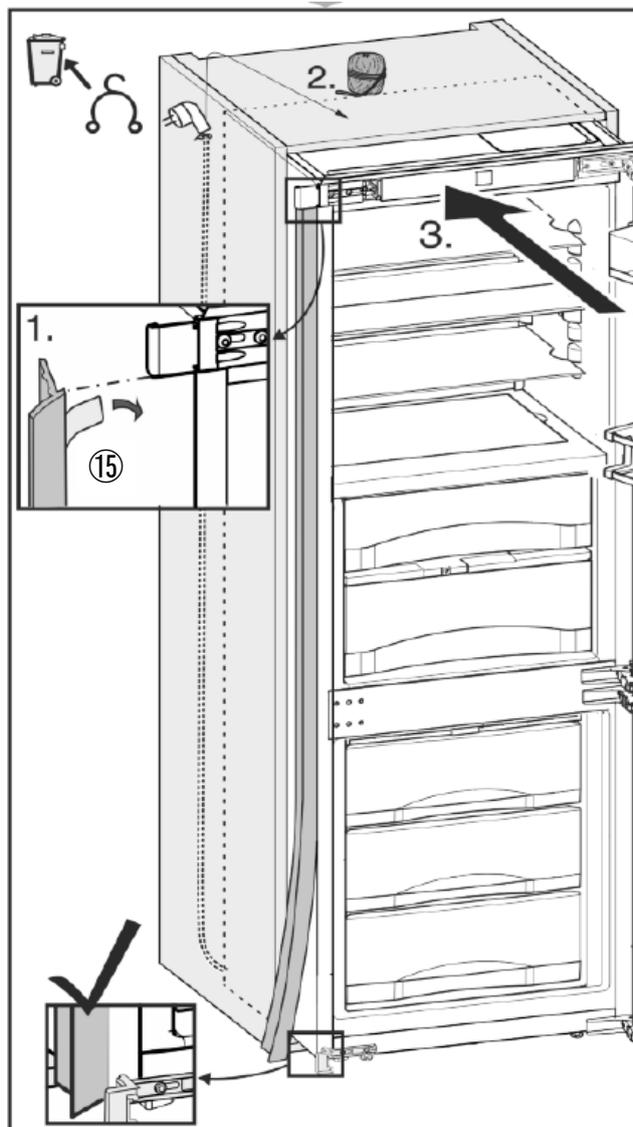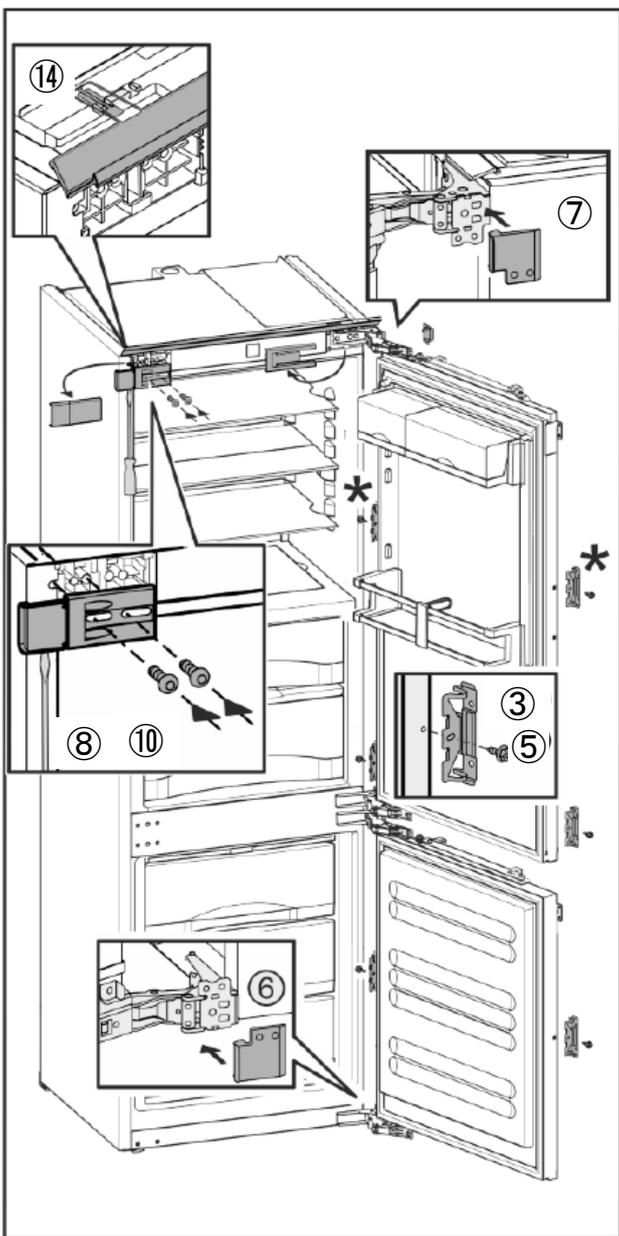

1. スペース⑮のシールを剥がして機器本体に貼りつける
2. 電源コードがからまないように紐やテープで固定する
3. 機器を押し込む
4. 前脚 (30) を取り付ける

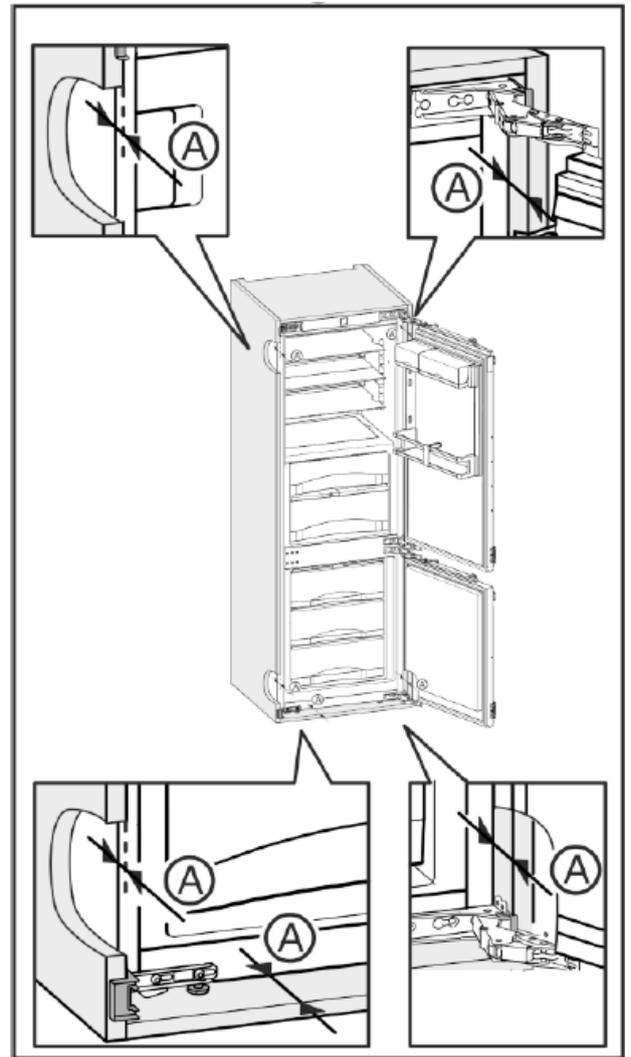
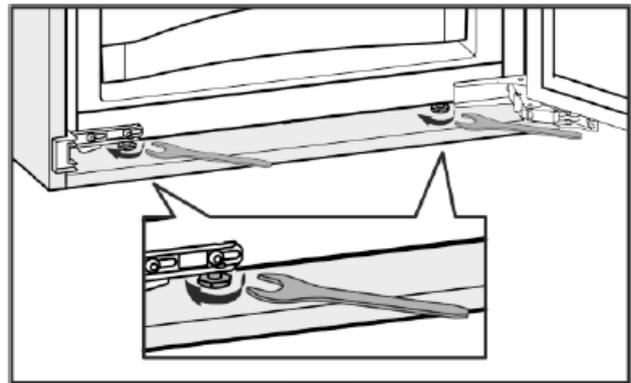


(A) = 42mm になるように据付をしてください

この間隔が正しくないとドアが閉まりません

外気が侵入すると庫内の結露・氷結及び故障の原因となります

42mm を厳守願います







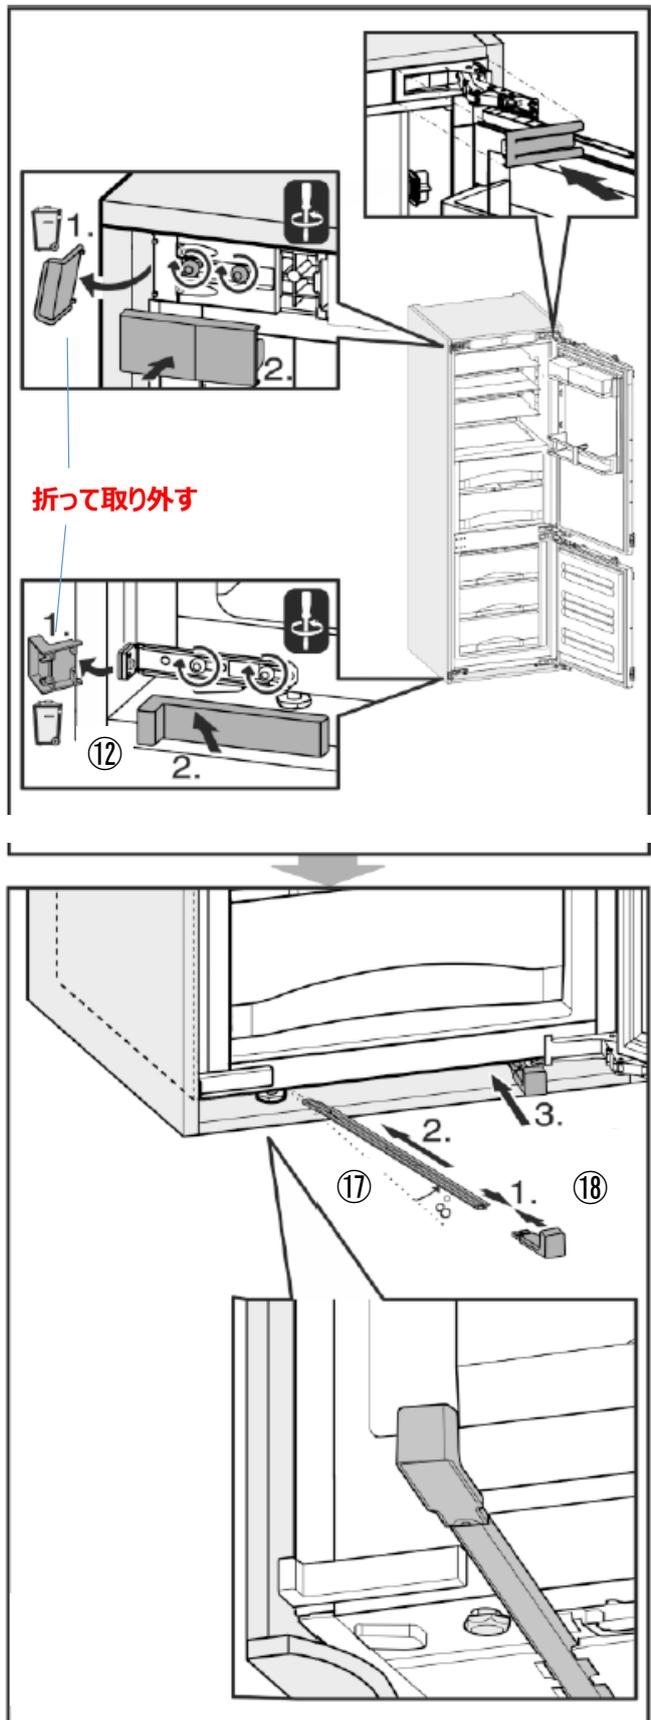
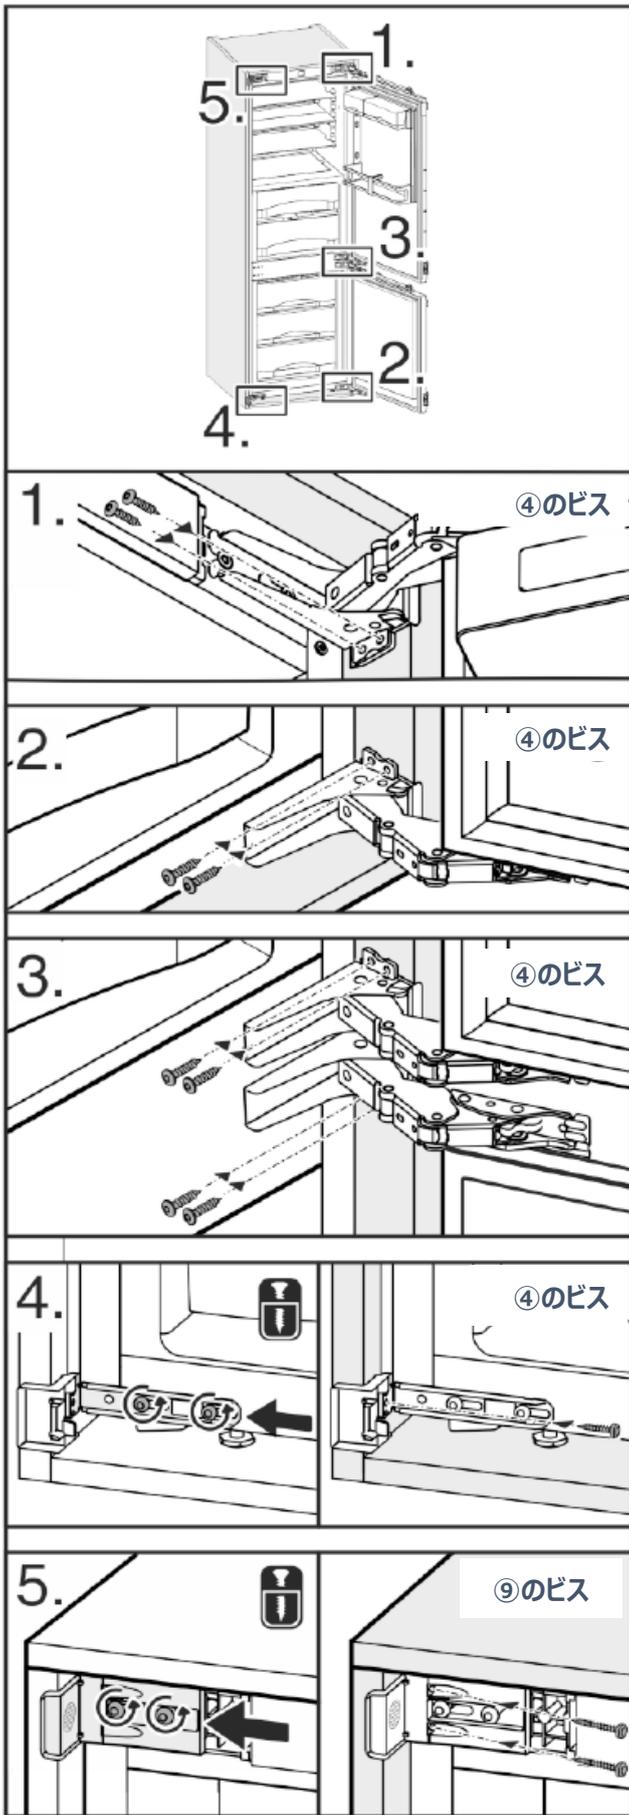









1. ⑰と⑱の部材を連結させる。(⑰の表裏に注意)




2. 機器の脚(⑳のボルト)横にある溝に⑰の部材が掛かるように挿入する。

3. 取り付け後、⑱だけを外し、反対側も同様に取付ける。

■ ドア材の取り付け

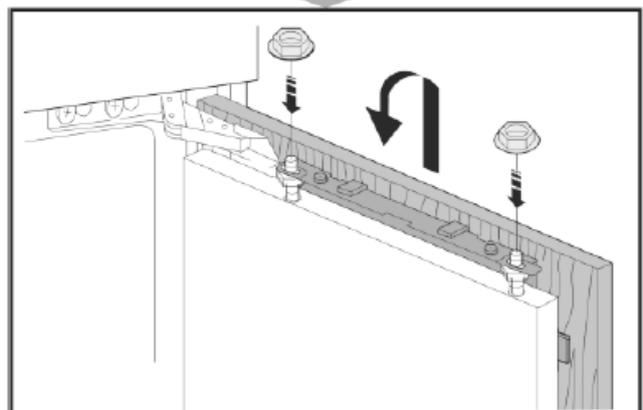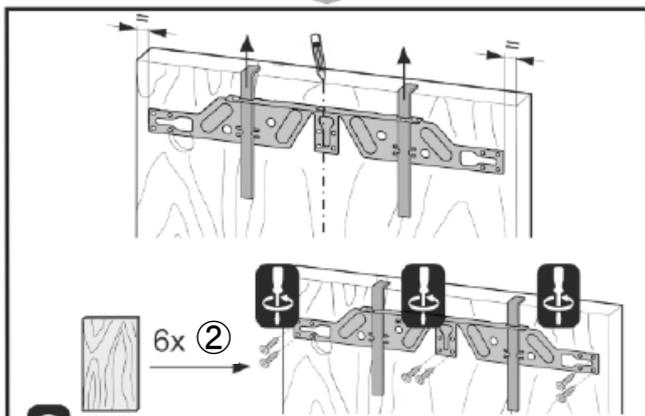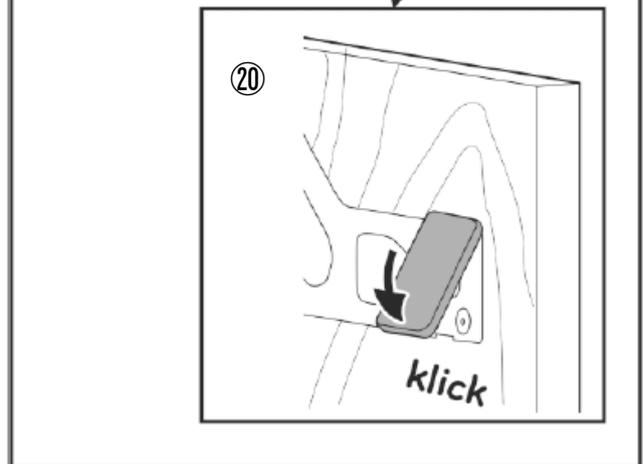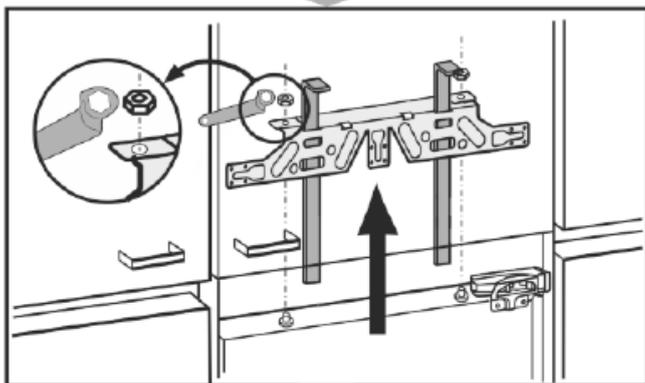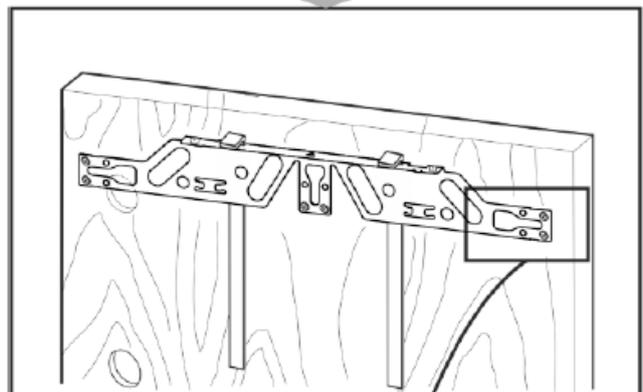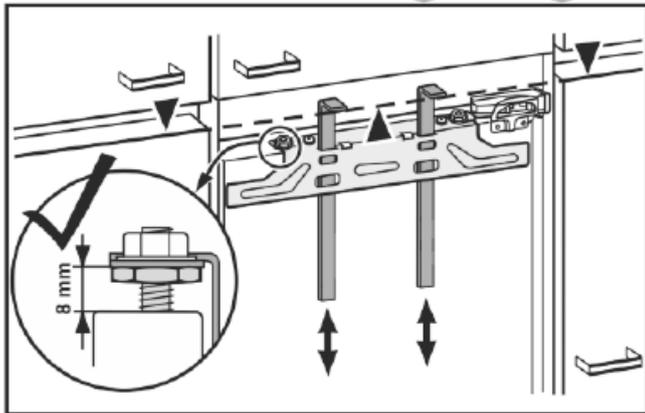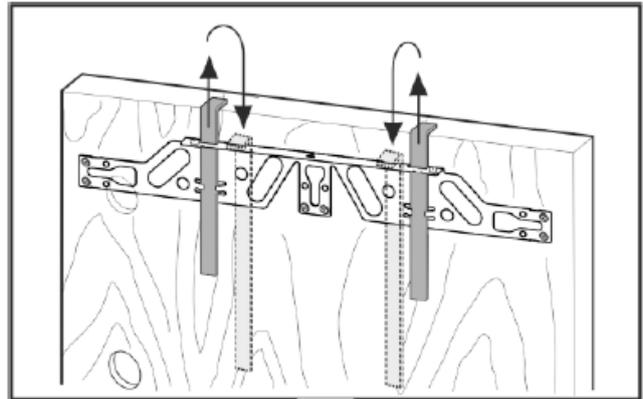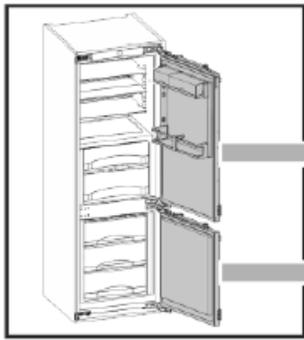

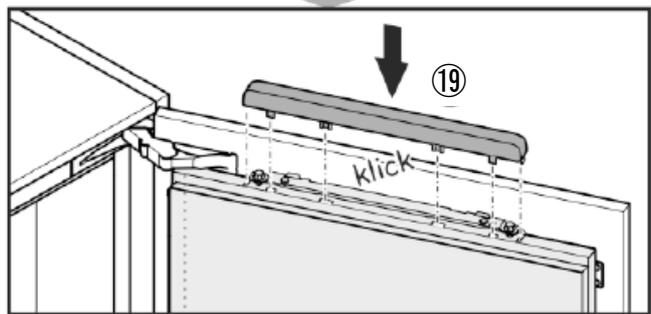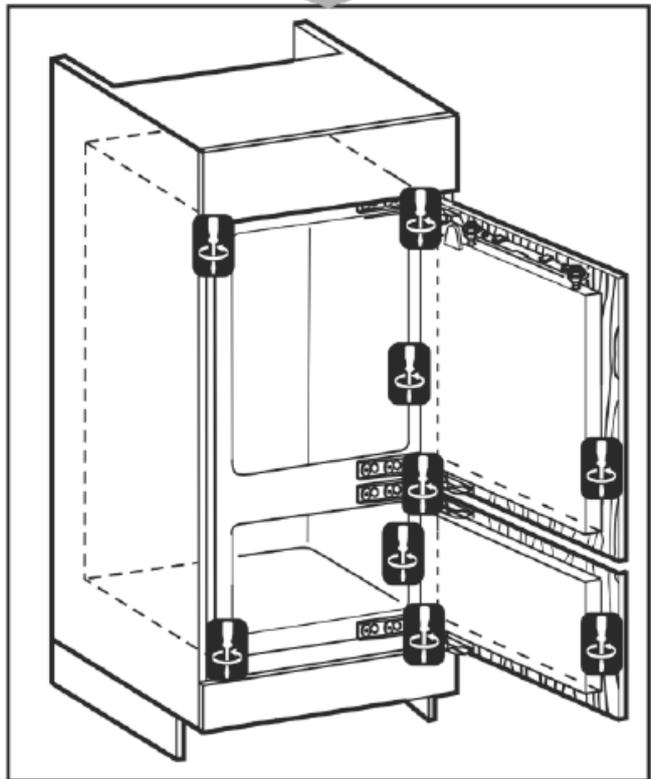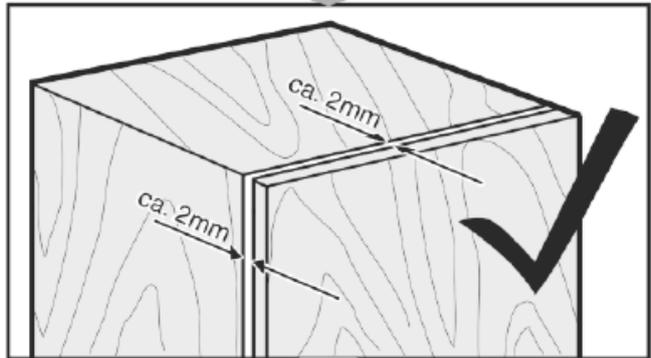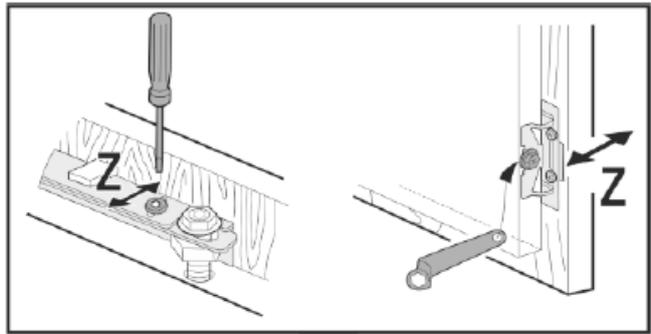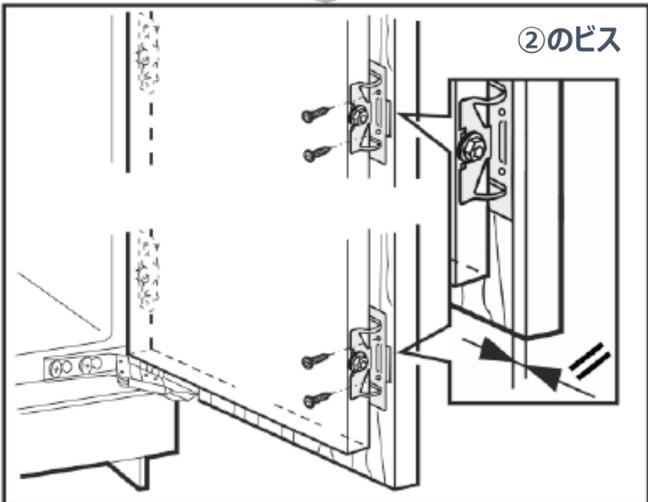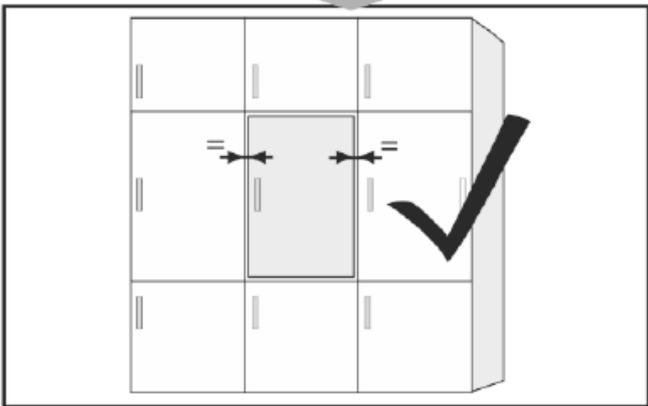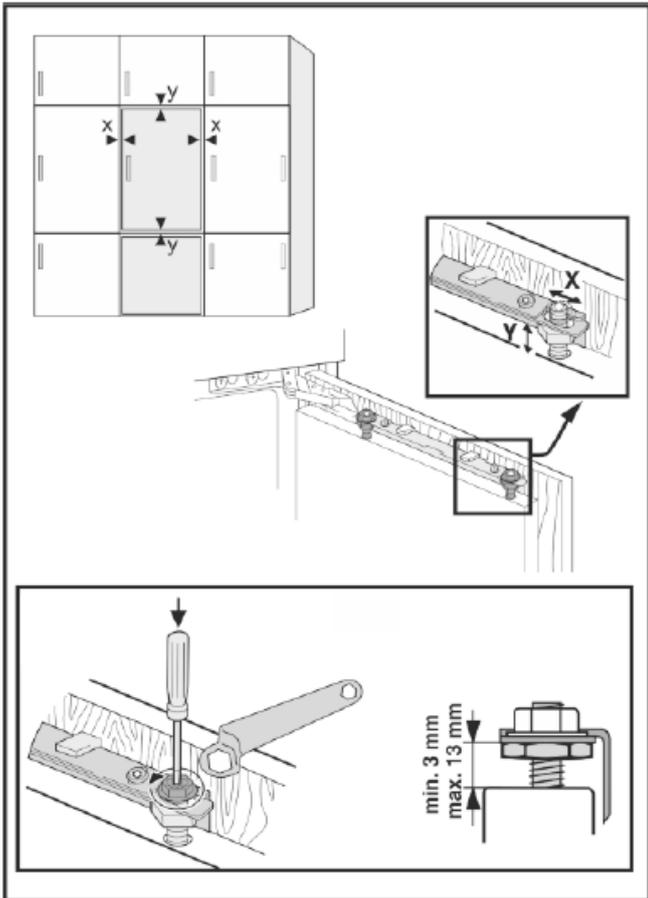

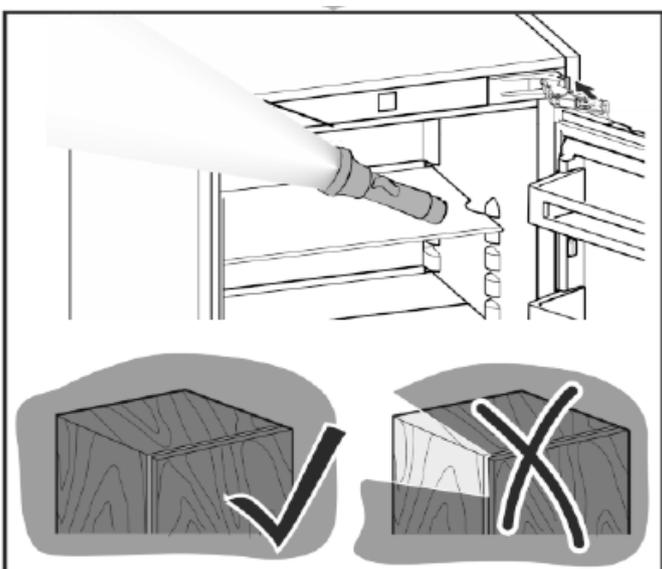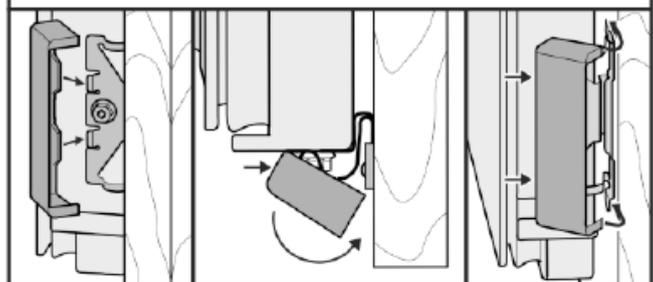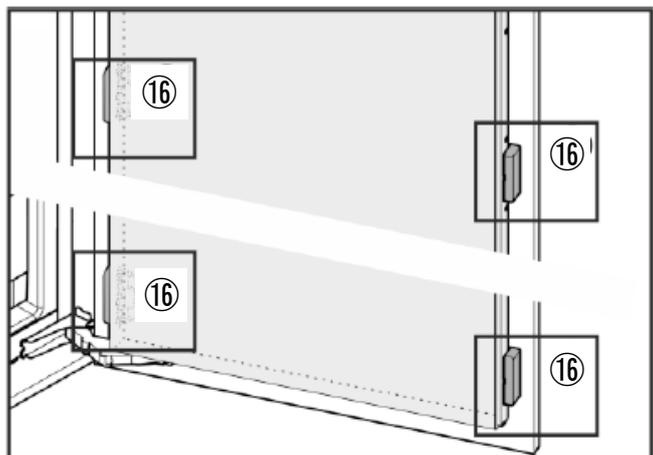

【お問い合わせ先】

ドイツ LIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

インタックSPS 株式会社

受付時間：9：30 ～ 17：30 (土日・祝日を除く)

TEL：03-6264-2970

E-mail：info@intac-sps.co.jp