


材質	溶化素地質			品番 品名	JPK10500	図歴	1
表面処理 仕上					スクエア型アンダーカウンター手洗器		
④	尺度	設計	検図	受領	日付	2015.04.01	部品分類
	1:2				グローエジャパン(株)		

注記 陶器製のため多少の個体差があります。



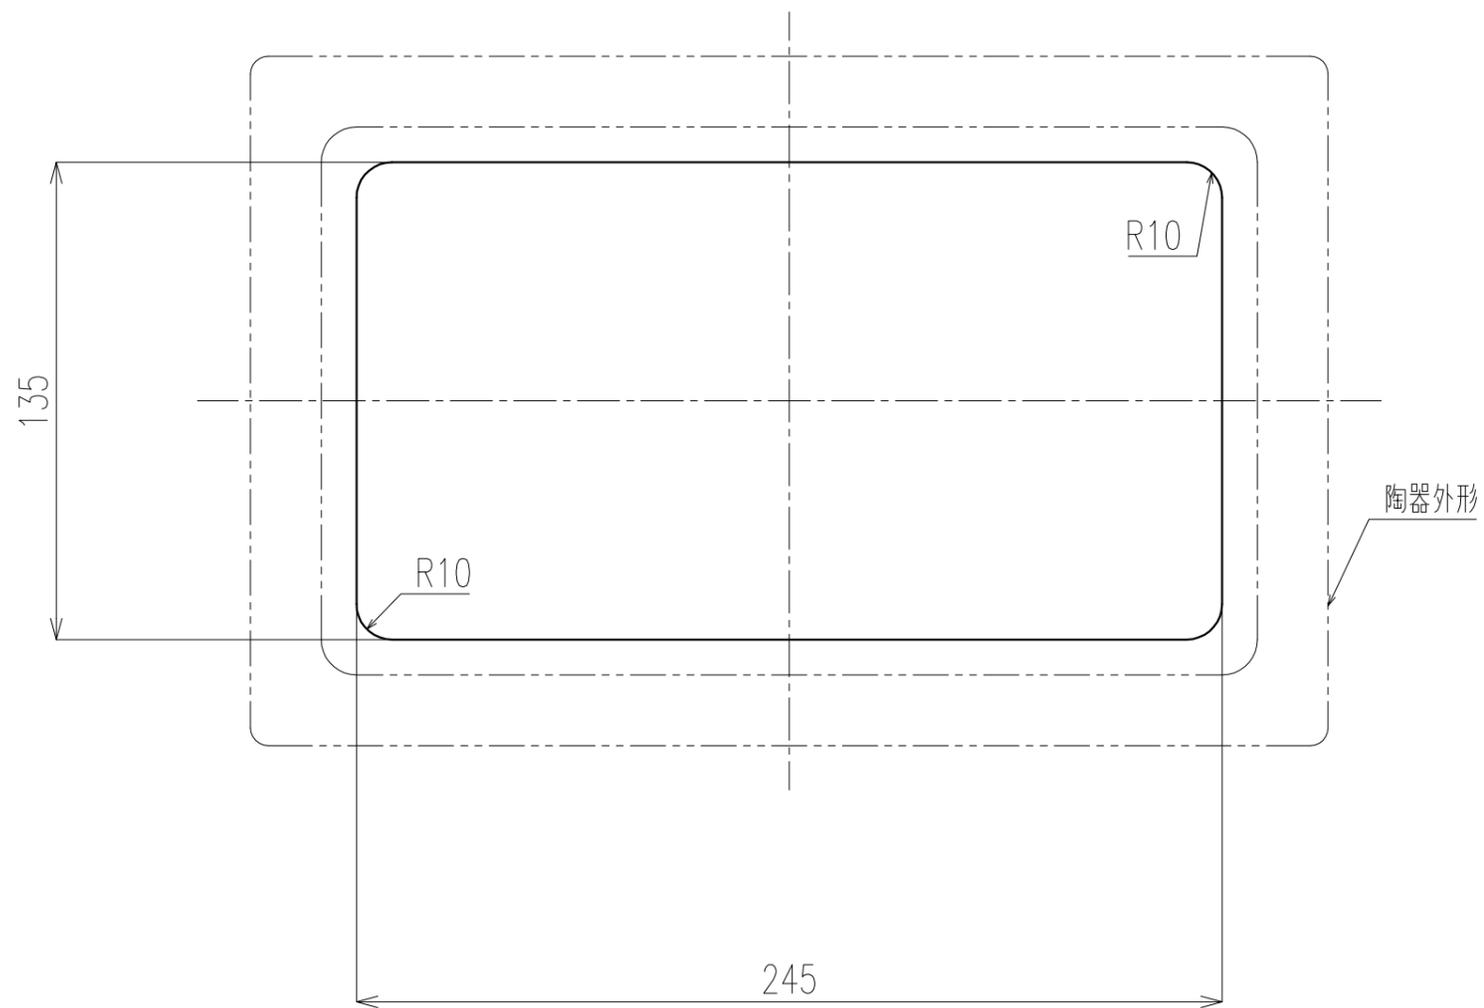


材質					品番	JPK10500		図歴	1
表面処理					品名	スクエア型アンダーカウンター手洗器 取付開口図			
仕上	尺度	設計	検図	受領	日付	2015.04.01	部品分類		
⊕	1:2				グローエジャパン(株)				

器 具 明 細		
品 番	品 名	数
JPK 105 00	洗面器	1
20 202 00J	単水栓	1
JPK 095 00	排水金具	1
JP 1917 00	止水栓	1
12803000+12901000+12042N00	給水接続パイプ	1/1/1
JPK 115 00	目皿カバー	1

注1：ねじサイズ R1/2

注2：陶器設置面の全周にあらかじめメジシール又はシリコン系シーリング材（防カビタイプ）を充てんし、カウンターに取付ける。

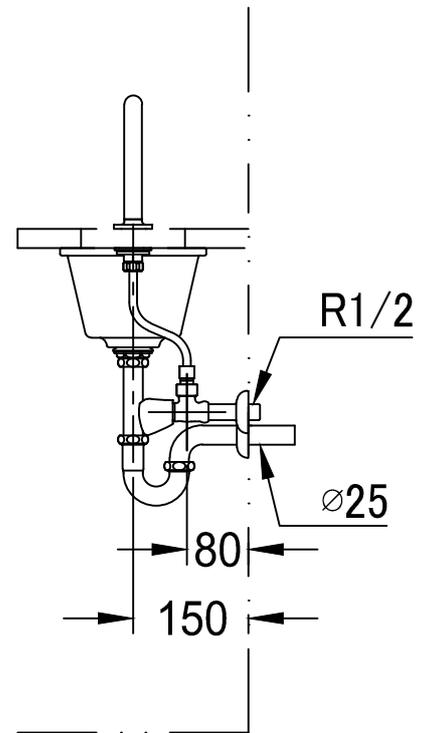
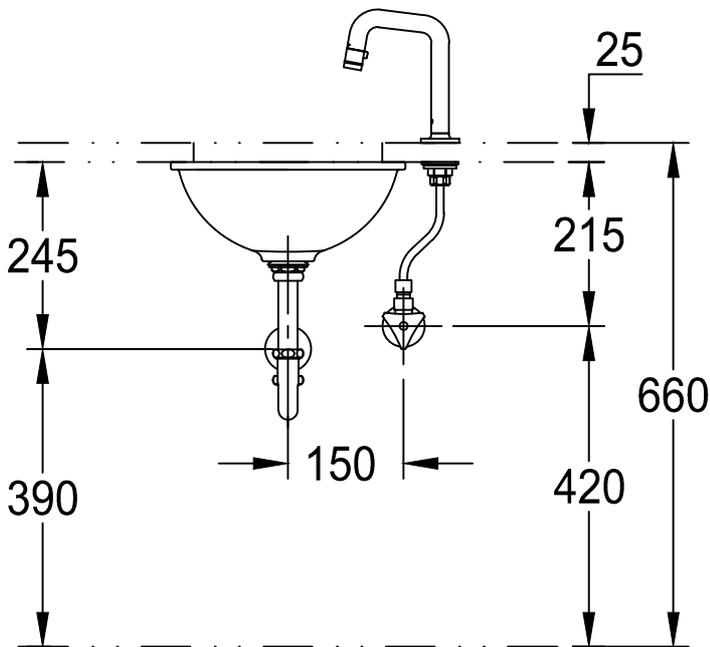
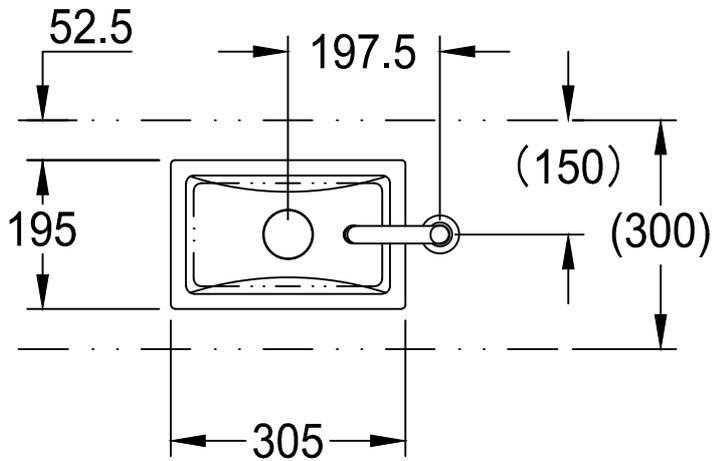


Maßstab / Scale	ÄM-Nr. / ECN			Grohe Water Technology AG & Co. KG HauptstraÙ137 D-58675 Hemer Tel. 02372 / 93-0	GROHE
1:10	Datum / Date	1.4.2015		Copyright reserved	
	Verantw. / Respons.	Matsumoto			
	Geprüft /	Rikukawa			
Status	Approved	VENT, STAND- PILLAR TAP			Zeichnung Nr. / Drawing No.:
	Benennung / Title				
	Prod.-No. + variants:	参考図			TPI-Referenz / TPI-Reference: mjpk105_2020200J_a

器 具 明 細		
品 番	品 名	数
JPK 105 00	洗面器	1
20 202 00J	単水栓	1
JPK 096 00	排水金具	1
JP 1942 00	止水栓	1
12803000+12901000+12042N00	給水接続パイプ	1/1/1
JPK 115 00	目皿カバー	1

注1：ねじサイズ R 1/2

注2：陶器設置面の全周にあらかじめメジシール又はシリコン系シーリング材（防カビタイプ）を充てんし、カウンターに取付ける。

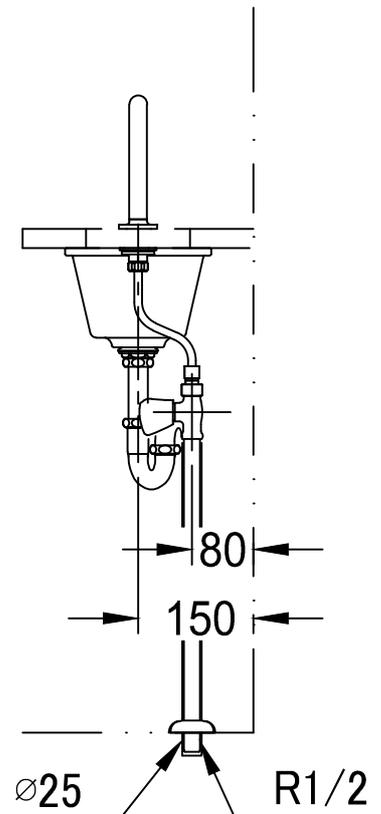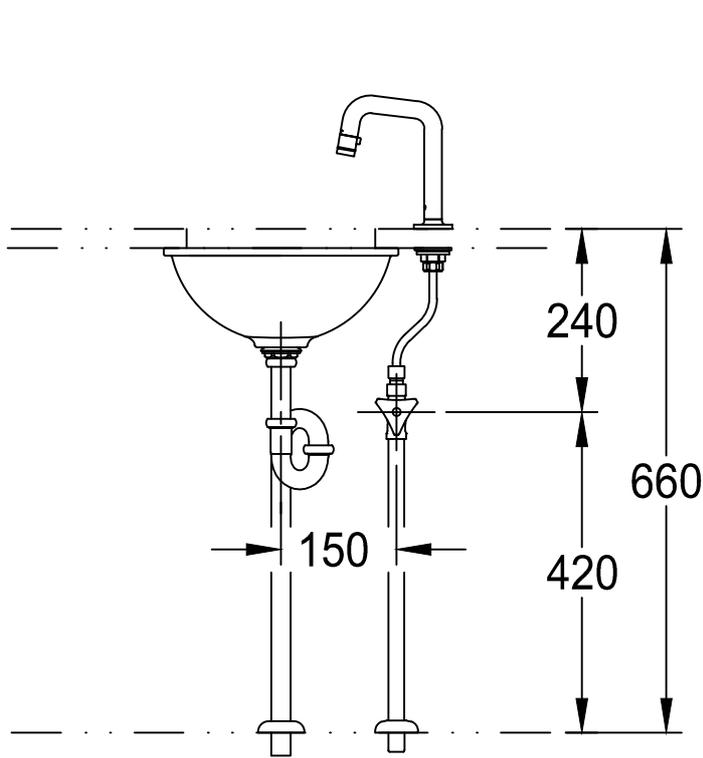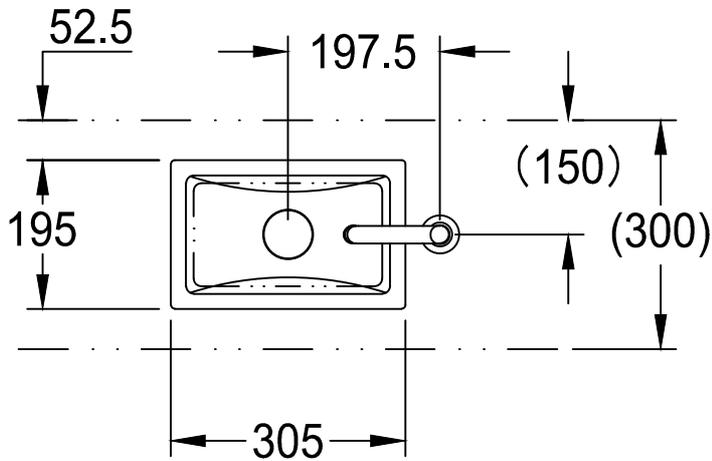


Maßstab / Scale	ÄM-Nr. / ECN			Grohe Water Technology AG & Co. KG Hauptstraße 137 D-58675 Hemer Tel. 02372 / 93-0	GROHE
1:10	Datum / Date	1.4.2015		Copyright reserved	
	Verantw. / Respons.	Matsumoto			
	Geprüft /	Rikukawa			
Status	Approved	VENT, STAND- PILLAR TAP			Zeichnung Nr. / Drawing No.:
	Benennung / Title				
	Prod.-No. + variants:	参考図			

スクエア型アンダーカウンター手洗器 JPK105 タイプ (L-457U)

本説明書の内容を十分ご理解のうえ、正しくお取付けください。


●取付方法

- 1 手洗器の位置決め
カウンター裏面に手洗器を仮置きし、手洗器取付位置をケガきます。
- 2 木片固定の場合
 - (1) 木片（厚み 15~18 mmを現場調達）を現物合わせで位置決めします。
※固定金具が手洗器にかかり、かつ水栓等と干渉しないようにしてください。
 - (2) カウンター裏面の接着剤塗布面の汚れを落とします。
 - (3) 木片をカウンター裏側に接着剤で固定します。
※接着に関しましては使用する接着剤の「注意書き」をお読みください。

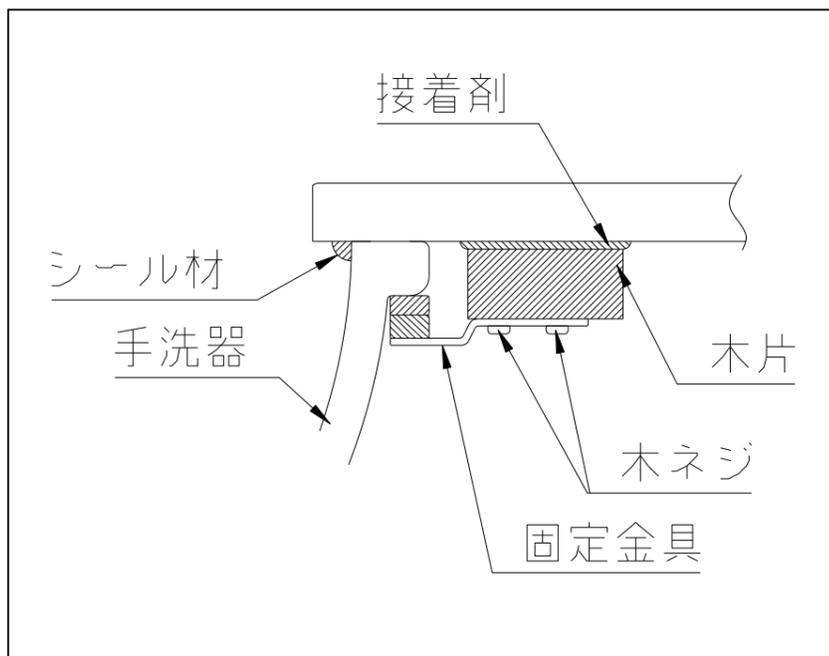


- 3 シール材の塗布
接着剤の完全硬化後、手洗器をはずし手洗器上部にシール材を塗布します。
- 4 手洗器の固定
固定金具を木ネジで木片に固定します。
※強く締め過ぎますと、接着面がはがれる恐れがあります。
- 5 シール材除去
カウンター及び手洗器ボウル内にはみ出したシール材を取り除きます。


●部品内訳

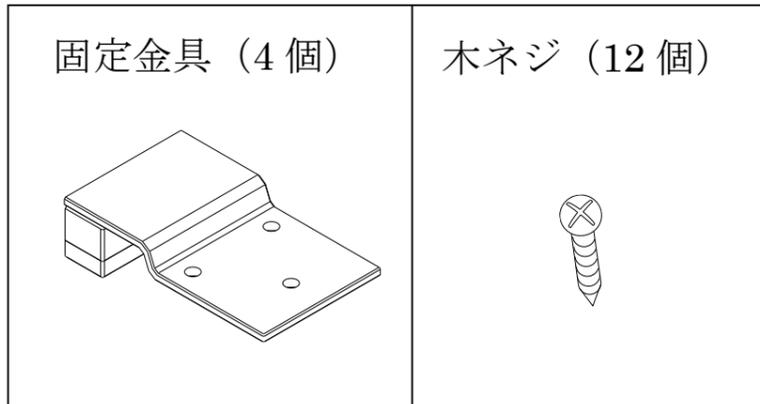

●施工例

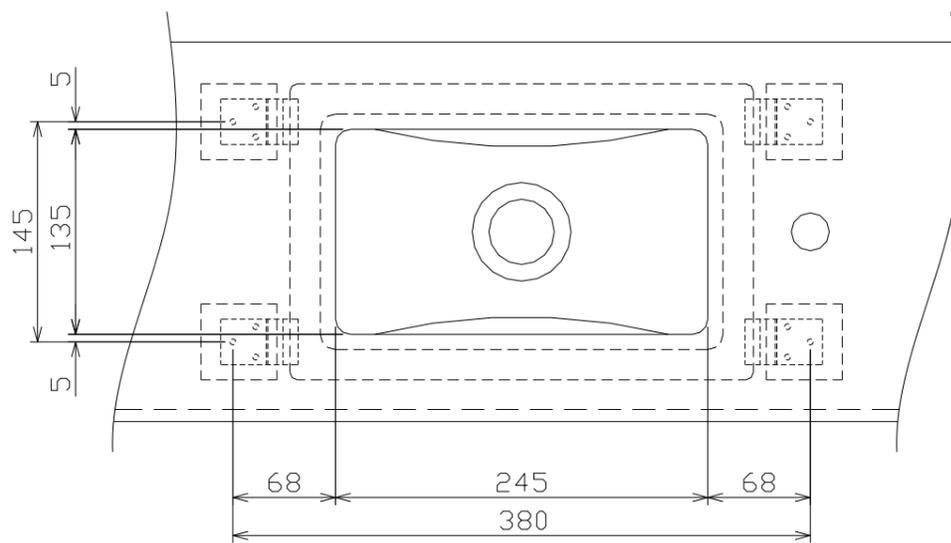

●開口寸法 (参考)

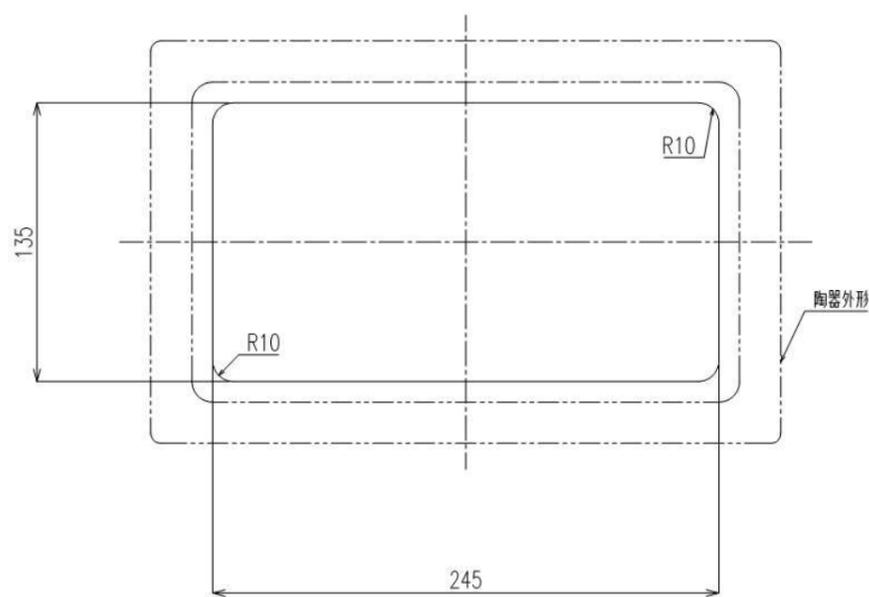

グローエジャパン 株式会社

〒107-0061
東京都港区北青山 2-11-3 A-PLACE 青山 6F
・ TEL 03-5775-7500
・ FAX 03-5775-7611