
AEG

設置マニュアル

AEG製電気食器洗い機 FEE93810PM

Installation manual for AEG Dish-Washer, FEE93810PM

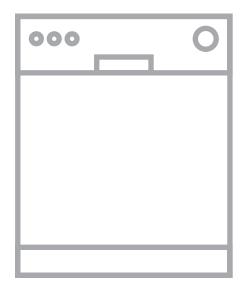

AEG 製電気食器洗い機を購入、設置される前に

設計者/製品の据え付けをされる方へ

- ■製品の性能を十分発揮させる為に、必ず本設置マニュアル通りの設計、本製品の設置、試運転を行ってください。
- ■本設置マニュアル通りの設置を行わなかった場合、漏電、感電、火災など重大事故につながるおそれがあります。 本マニュアルに従わずに発生した事故、損害については、当社は一切責任を負えません。
- ■本製品の設置後は、本マニュアルを捨てずに、必ずで使用される方、または製品を管理される方にお渡しください。
- ■各工事は、水道法、建築基準法、各条例など、法規に準じて行ってください。

製品を使用される方/管理される方へ

■転居や製品の移設をされる場合の設置時に必要となりますので、"取扱説明書"とともに、大切に保管してください。

♠ 警告 ご確認ください。

❶【電源/回路】

本製品は、<u>単相200V・20Aの本製品専用の回路と漏電しゃ断器を必ず必要とします。</u>また、電気設備技術基準等関連法令規則等に従い、『**法的有資格者』による電気配線工事、アース工事(D種接地工事)が必要**となります。

●【水道水圧/給水栓の分岐について】

本製品は、0.05-0.8MPaの範囲の水道水圧でご使用頂けます。給水栓を分岐されていると、本製品への給水時、水道水圧がご使用頂ける範囲より下がってしまい、正常に給水されず、エラー表示されることがあります。水道水圧および給水栓の工事については、各自治体もしくは水道工事店にお問い合わせください。

●【給水接続】

本製品は、余熱乾燥方式を採用しており、乾燥時に水冷凝縮方式で乾燥効率を上げております。その為、余熱乾燥時にお湯が入ってしまうと、より乾きが悪い状態になります。必ず給水接続を行えるようにしてください。

●【一般家庭用の製品です】

本製品は一般家庭で使用する事を想定されて設計されています。<u>業務用にはご使用になれません。</u>一般家庭用製品を業務用途でご使用された場合、早期故障、故障による水漏れなどの原因となります。絶対に使用しないでください。

安全上のご注意

以下に示す注意事項は人への危害、財産の損害を防止するためのものですので、必ずお守りください。 図記号の詳しい説明は以下の通りです。

<u> 企警告</u>	この図記号を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が死亡または重傷を負う可能性が想定される』内容を示しています。	0	この図記号は、必ず実行しなければならない 『強制指示の行為』内容です。
<u> </u>	この図記号を無視して、誤った取り扱いをすると、『人が傷害を負う可能性及び物的損害の みの発生が想定される』内容を示しています。	\Diamond	この図記号は、してはいけない『禁止の行為』 内容です。

設置トのご注意


魚警告

- "ご確認ください" に記載されている電源および回路、水圧、接続に関する警告をお読みください。
- ●設置が適切でない場合、漏水、漏電、火災などの重大事故につながるおそれがあります。また、電源回路の容量不足や、据付工事の不備により、感電、火災の原因となります。
- ●電源プラグ(250V/20A) に合う専用コンセントを単独で使用してください。
- ●電源電線及びアース線について、プラグを外して直結しないでください。漏電、ショートなどによる感電、火災の原因となります。
- ●アース接地工事、接続、固定などが不完全な場合、故障、漏電時に感電など重大事故につながるおそれがあります。
- ●絶対に分解・修理・改造を行わない。火災、感電、けがのおそれがあります。
- ●水滴がかかる所、地下室など、湿気が大量に発生する場所には絶対に設置しないでください。絶縁不良、サビ、接触不良、漏電、火災につながる恐れがあります。


- ●設置先のキャビネット部側板、ワークトップ/カウンターがしっかり固定されていて動かない事を確認し、本製品使用時に倒れないようにする。故障、破損、けがなどの原因となります。
- ●システムキッチンにビルトインする際は、本製品が接触する部分へ保護や養生を行ってから作業を行う。

同梱されているパーツについて

※同梱されているパーツは予告なく変更となる場合があります。不明なパーツがある場合は廃棄せず、弊社までお問い合わせください。

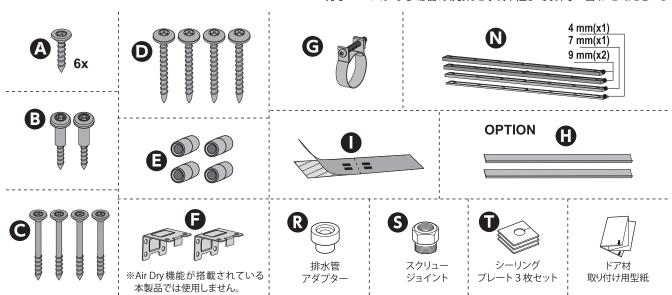


設置に必要な開口寸法について

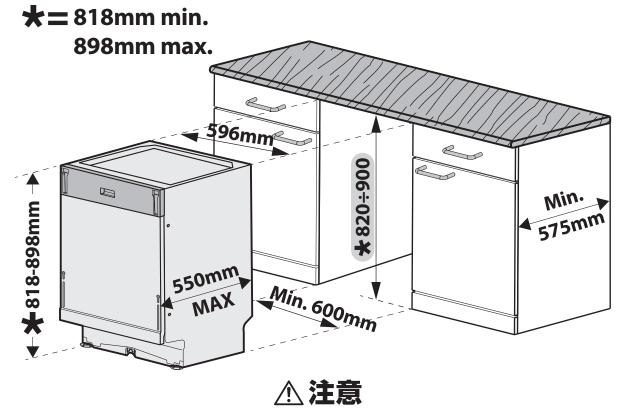

カーペット、フローリングなどを製品設置後に後貼りした場合、設置した面と引き出しする正面側に段差が出来ます。修理や点検の際に製品を引き出せず、改修工事が必要になる等の問題が発生しますので、絶対に行わないでください。

隣接するキャビネットに必要な設備および寸法について

【隣接するキャビネットの加工例】

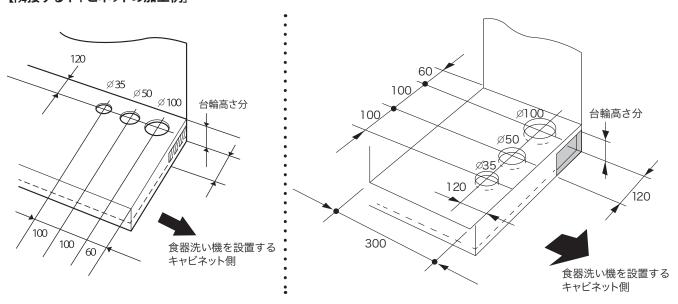


本製品の背面側に給排水設備を設けない。

故障、漏水が発生した場合、ご使用者様自身が給水栓を閉め、拡大被害につながらないようにする為、必ず本製品の左右に設備を設け、目視点検が行えるように設計してください。

給水・排水・電源設備のレイアウト


●給排水工事は、水道法、建築基準法、各条例等の法規に準じて行ってください。△ 注意 設備は万が一のトラブルに備え、必ず目視出来る場所にレイアウトする。

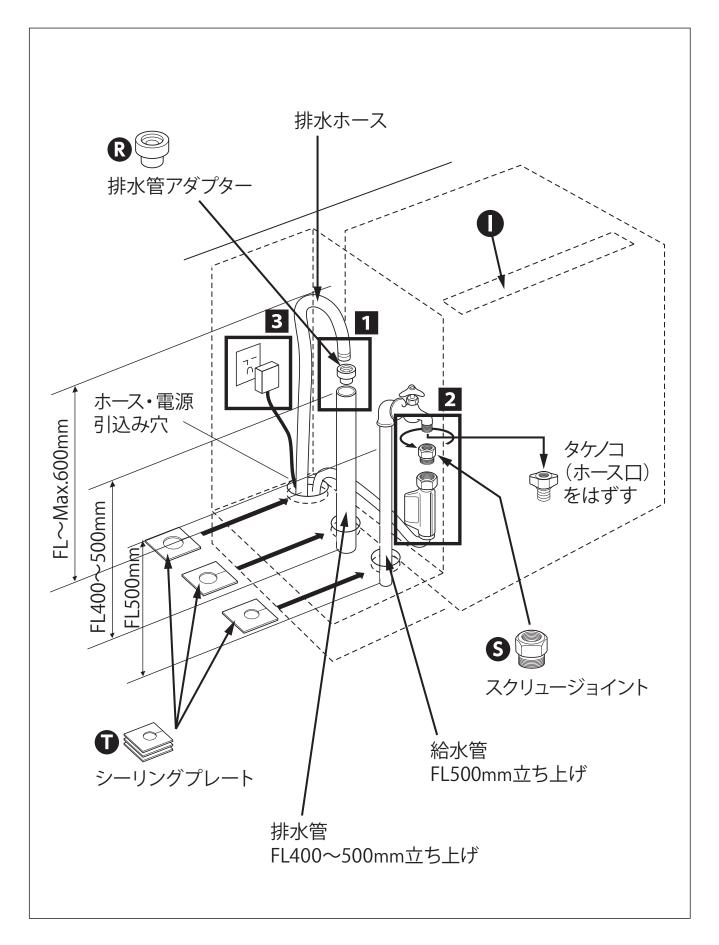

1

排水ホースの接続

- ①排水管アダプター↔排水管が接する部分に耐熱性 の接着剤などを塗り、しっかり差し込んでください。
- ②排水ホースの先端から100mm程から最大で150mm、 排水管アダプターの穴に排水ホースを差し込んでく ださい。
- ③排水管アダプターと排水管を、図のようにビニール テープで抜けないように固定します。
- ④排水管と排水ホースを図のようにU字型にしてとめ、 ビニールテープまたはインシュロックで固定します。 この時、排水ホースの頂点が本製品を設置した床 面から、最大で600mmまでの高さに収まるように固 定してください。

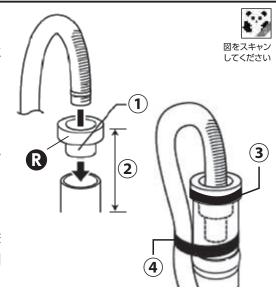

2

給水ホースの接続

・給水設備

1/2"カップリング付横水栓 7030-13(カクダイ)またはJY30J-13(三栄水栓) ※接続の際、タケノコ(ホースロ)は外します。

⚠ 注意


給水管の立ち上がりは、床面より500mm必要です。

※高さが足りない場合、給水ホースにストレスが掛かり水漏れなどの原因となります。給水ホースの接続向きは必ず図の通りに行う必要があります。横向きや下向きなどで接続すると、漏水時にアクアコントロール機能が正常に働かず、拡大損害につながるおそれがあります。

企注意

排水管 (VP40)の立ち上がりは床面より400mm~500mm必要です。

- ※立ち上がりが不十分な場合、ホース類が届かない場合があります。また、正常な運転が行えずエラーが表示される、必要以上の負荷による早期故障等、不具合の原因となります。
- ※水栓とスクリュージョイントとの間にパッキンが入ります。

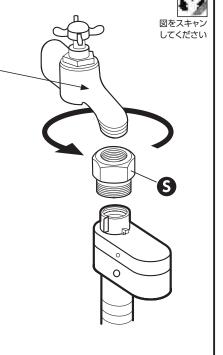


3

電源設備

⚠ 警告

アース接地工事が不完全な場合、故障、誤作動、漏電時に感電 するなど、重大事故の原因となります。

- ・単相200V、20Aの専用回路と漏電ブレーカーが必要
- ・アース付コンセント WKS294 (露出型・パナソニック株式会社) WN1932 (埋込型・パナソニック株式会社)
- ・コンセントの位置は、万が一水漏れが発生した場合でも水が流 入しない箇所に設置してください。

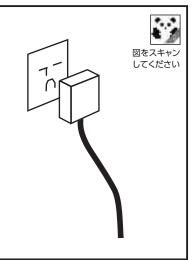



設置手順

●本製品の設置には、トルクスドライバー(T-20)、マイナスドライバーが必要となります。 製品を設置する際には、必ず手袋などを使い、怪我をしないように注意してください。

■本体の高さ、水平調整

カウンターの開口寸法を確認します。マイナスドライバーを使い、前脚、後ろ足の高さを合わせ、水平に調整します。

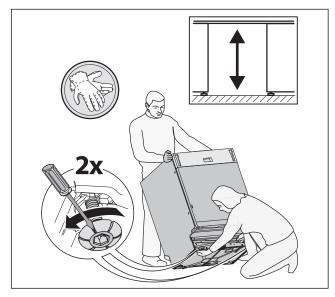

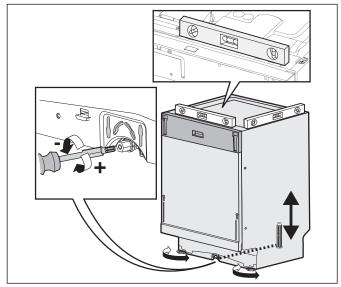


2フィラーについて

カウンター下の開口寸法を確認 し、①のフィラーを本製品の両 サイドに歪まないように取り付け します。

⚠ 注意

フィラーは本製品の頂点から40mm下の位置に貼り付けてください。 この後に続く①のシートが当たる と正しく収まりません。

※フィラーは、開口寸法が狭い場合、 使用出来ないことがあります。無 理に取付けせず、両サイドのキャ ビネットとの間の隙間が大きくな る場合に取り付けてください。

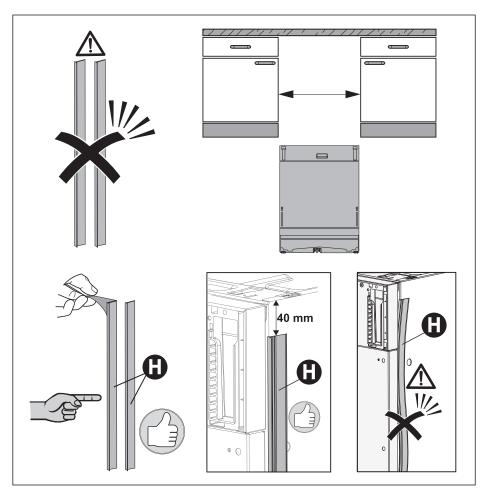

3 カウンター裏の養生


①のシートを取り付けます。カウンター裏をしっかり拭き取り、油汚れなどを取り除きます。

①のシートの中心を基点に、Yの開口寸法幅を等分します。

次にXの寸法を測り、図のようにはさみで水平にカットしカウンター裏に貼り付けます。

シートを折り曲げて側板に貼る際、角に隙間が出来ないように、定規などを当てながら貼りつけてください。


⚠ 注意 図のように、側板に折り曲げて取り付ける場合、条件によっては両サイドが引き出しなどになる場合があります。 この場合は、開口寸法より左右各−1mmずつした長さでカットして取り付けしてください。

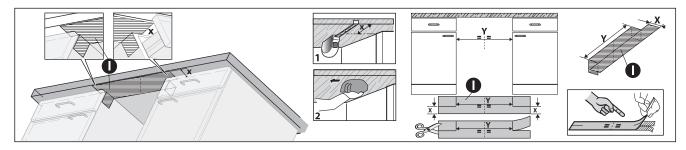


4 カウンター下への設置/設置後の調整

次に、ホース類を束ねたホルダーを外し、カウンター前まで本製品を移動させます。

切り欠きからホース類を引き出し、後ろ足に注意しながら、ゆっくり本製品を押し込みます。

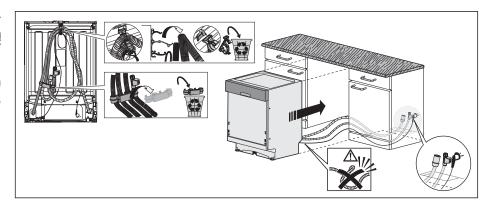

ホース類を押し潰さないように ゆっくりと奥へ押し込み、ドア材 と左右キャビネット、ドアなどと の隙間が等分になるように調整 し、調整脚を上下させて微調整 を行います。

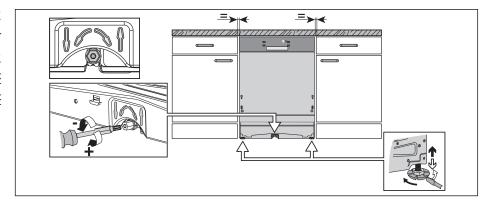

製品の真上のカウンター(前垂れなど)からは必ず2mm以上離すように高さを調整してください。ドアの開閉時に接触し、破損、不具合等が発生します。


コントロールパネルの上に前垂れがある場合は、前垂れの裏側から最大でも30mm以内に収まるように設置してください。奥に入りすぎた場合、前垂れにコントロールパネルが接触します。



国ドア材取付け用型紙へのマーキング


製品を設置する開口部の両隣のドアの高さを確認 (図内 a) します。ドア材取付け用型紙を、図のようにコントロールパネルの真下 **に押し当て、ドア材を取り付けた際に合わせる、左右いずれかのドアの高さの位置にマーキングします。

※コントロールパネル直下に、スペーサーを取り付けるツメがあります。高さを調整する場合は、このツメの下から測定して高さを調整してください。

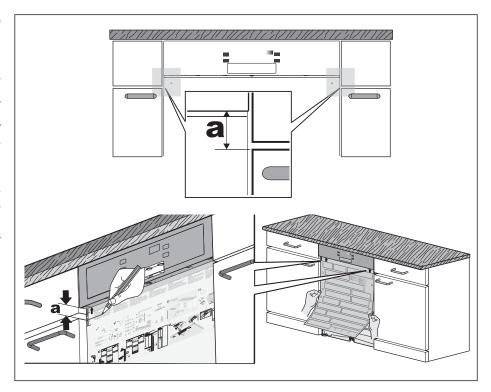

6 スペーサーでの高さ調整について


スペーサーはそれぞれ4mm、7mm、9mmと3種類あり、前項で測定した**a**のサイズに合わせて枚数を調整してください。(**図 参照**)

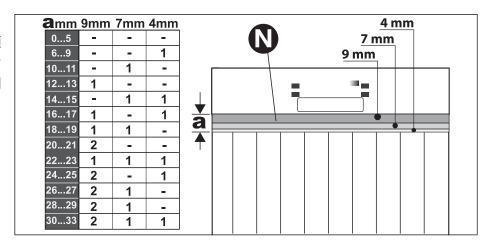

7ドア材へのネジの取り付け


ドア材取付け用型紙を、図のようにコントロールパネル側に向かって測定したマーキング位置(a寸法)で合わせ、テープで固定します。次にキリなどで下穴を開けます。ドリルドライバーなどは極力使用せず、必ず手で下穴を開けてください。

ドア材取付け用型紙にある3つの穴のうち、中央の穴に®のネジを手回して取り付けます。

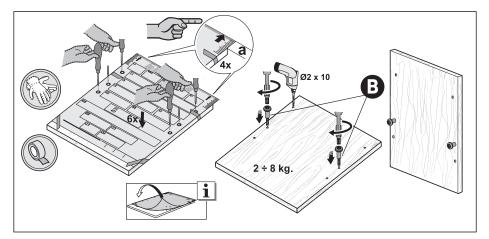

■本製品へのドア材の取り付け


コントロールパネルにドア材が接触しないように注意しながら、®のネジの頭を本製品の穴に合わせて差し込んでから下ろします。次に6項で用意したスペーサーの向きに注意しながら取り付け、©のネジを締めこみます。

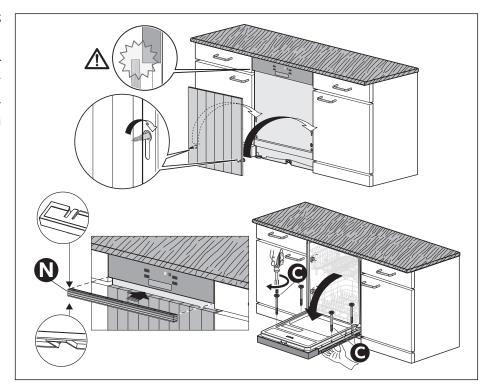

日本製品の固定準備


コンフォートリフト[®]を持ち上げ、 最大まで引き上げます。

※この時点で本製品は固定されていません。手前側に倒れるおそれがありますので、注意して引き上げてください。

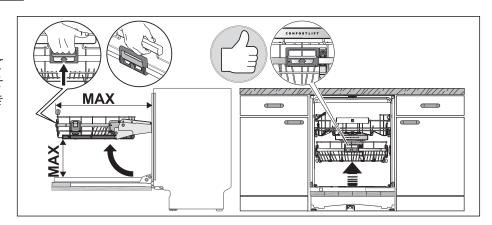


田本製品のキャビネットへの固定

本製品の両側面が木材仕上げの場合、図の位置にある樹脂パーツの中央を、穴を開けてから®のガイド、®のネジを回して、キャビネット側板に固定します。

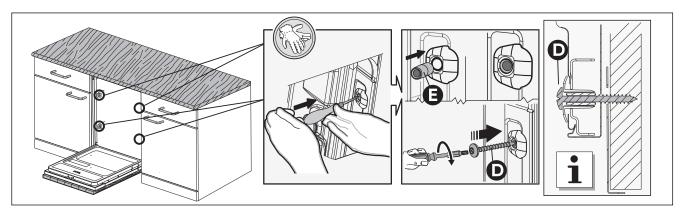

Ⅲコンフォートリフト[®] を戻す


コンフォートリフト[®]の持ち手を 掴み、ゆっくり下に下ろして庫内 に収めます。

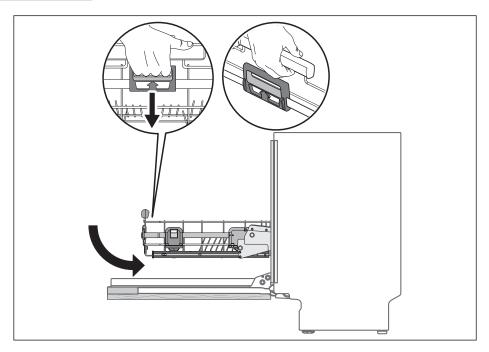

囮巾木の寸法

巾木の切り欠き寸法(**図-X**)は、ドア材の寸法やドア材表面から巾木表面までの離隔距離によって異なります。

- 1.設置床面からドア材下端まで の距離をa、ドア材表面から 巾木表面までの離隔距離をb とし、設置床面からの距離 X を割り出します。
- 2.本製品のドア材横幅と同等の 600mm以上をカットしてくだ さい。

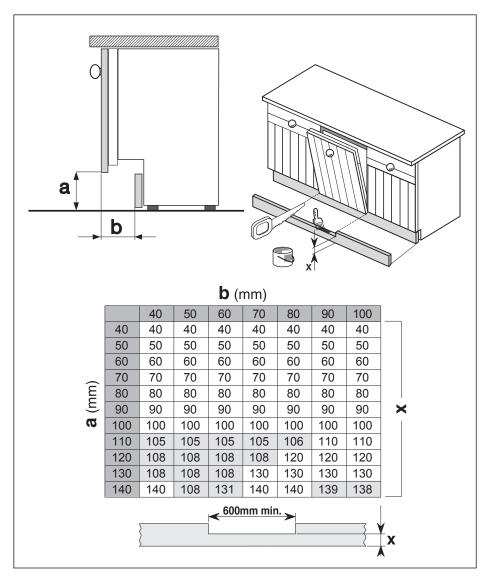


必ず試運転をし、動作チェックを行ってください

製品の引き渡し時にご使用者様にチェックした内容が分かるようにお渡しください。 万一、設置等に不備があった場合、当社では一切の責任を負いません。

点検箇所		チェック事項	参照ページ	チェック
設置	*	防湿シートやフィラーの取り付けは適切にされていますか? 洗浄中や乾燥工程中に発生した蒸気がカウンターなどに直接当たり、カウンター・キャビネットなどが劣化します。必ず取り付けを行ってください。	6ページ	
政ル	置	本体は水平に固定されていますか? 設置が適切でない場合、本体が歪み、洗浄時に発生する蒸気の漏れや漏水、早期劣化の原因となったり、本製品付属の固定金具が当たるなど、不具合の原因となります。	6ページ 7ページ	
		ホース類に水漏れはありませんか? 折れ、ねじれ、水経路上にストレスが発生するような曲がり方、本体接触による押しつぶし等があると正常に給排水が行えず、故障や水漏れの原因となります。	5ページ 7ページ	
		給水ホース⇔給水栓などの接続部の増し締めは行いましたか? しっかり締め付けていないと、水漏れの原因となります。蛇口を開けて、水漏れがない事 を必ずご確認ください。	5ページ	
接接	続	給水管の立ち上がりは床面から500mmありますか? 立ち上がりが無い場合、給水ホースの接続が行えない、給水ホースへの異常なストレスによる早期劣化破損や、漏水発生時に安全装置が働かず、周囲設備側へ漏水による拡大損害等が発生する原因になります。 必ず本設置マニュアルの通りの立ち上がり、給水ホースの向きで設置を行ってください。	4ページ 5ページ	
		排水管の立ち上がりは床面から400~500mmありますか? 排水ホースを延長しての設置は、継手部分から漏水が発生する可能性があるので行わないでください。弊社指定の施工を行って設置してください。	4ページ 5ページ	
		単相200V・20Aの専用回路と漏電しゃ断器を設けていますか? 100Vでは正常に動作しません。また、本製品のプラグを勝手に変更する、直結で接続する等、設置マニュアル記載以外の方法で設置する事を禁じます。	1ページ 5ページ	
		【法的有資格者】によるアース工事及び電気配線工事を、電気設備技術基準等関連法令規則等に従って行いましたか? 電気設備が適切でない場合、漏電、火災等の重大事故に繋がるおそれがあります。	1ページ 4ページ 5ページ	

必ず、設置後に給排水や洗浄、プログラムの設定やキャンセルが正常に行える事を確認し、水漏れが発生していないか確認を行ってください。

試運転	 1.給水栓を開きます。 2.排水管に排水ホースがしっかり差し込んである事を確認し、電源ボタンを押して電源を入れます。 ※電源ボタンはコントロールパネル天面部分にあり、ドアを開いてから押します。選択したプログラムは、ドアが開いた状態でなければキャンセルが出来ません。 3. Program ボタンを複数回押し、LED ランプを【30MIN】コースに合わせ、【Start】ボタンを押してドアを閉めて試運転を始めます。 ※ドアを閉めた後、数分間の間排水、給水を繰り返す事がありますが正常です。表示時間はおおよその目安となり、試運転時の環境によって終了時間が前後する事があります。 ※スプレーアームのネジの緩み、本体の水平調整の不足などがあると漏水に繋がるおそれがあります。必ず試運転時にネジの緩み、水平調整が行えているかを確認してください。 4. 初期設定ではAir Dry機能がONになっています。【30MIN】コースが終了した後、乾燥工程が始まり、約10分後にAir Dry機能が作動し、ドアが開きます。この時、洗浄水がお湯になっているかをご確認ください。 5.再度、スプレーアームのナットに緩みが無いか確認し、庫内底面のゴミフィルターの破損が無いか確認し、しっかり取り付けます。 	_			
	漏れ事故発生時に備え、安全を確保してください。				

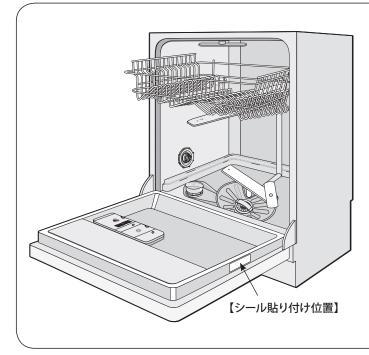

本製品をご使用者様に引き渡す際、必ず以下の点 を取扱説明書および本設置マニュアルに記載のう え、お渡し頂きますようにお願いします。

- ・PNC(プロダクトナンバーコード:11桁の 数字のみで構成された番号となります。)
- •S.N. (シリアルナンバー:8桁の数字のみで 構成された番号となります。)
- ・本製品をご購入された販売店名および日付 の分かる書類の原本

【例】納品書、領収書など

シリアルナンバー記載箇所について

- ①本製品のドアを開けます
- ②左図の位置に PNC、シリアルナンバーが記載さ れています。

設備点検確認者:	機器点検確認者:
PNC:	S. N.:

本製品は特定保守製品です。

- 本製品は消費生活用製品安全法で定められた特定保守製品です。
- 特定保守製品とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により安全上支障が生じ、一般 消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等か らみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいいます。
- 本製品付属の本マニュアルおよび取扱説明書、特定保守製品所有者票は、必ず特定保守製品取引事業者様や関 連事業者様より、消費者、賃貸業者など製品の所有者(以下で使用者様)にご説明のうえお渡しください。 所有者票の代行記入などを行う場合は、ご使用者様の同意がある場合等が条件となります。 このため、必ずご使用者様本人の同意を得てから行ってください。
- 本製品を取得された方は、特定保守製品の輸入事業者に対する所有者情報の提供に協力する責務があります。 詳しくは本製品付属の取扱説明書、または当社ウェブサイト(下記参照)をご確認ください。



* AR(COCOAR2)をご利用ください・

■ 本設置マニュアル5ページの■~■は、ARで設置時の作業動画を観ることができます。

【COCOAR2のご利用方法】

- 1:カメラ付きのスマートフォンやタブレットなどの端末に、iTunesまたはGoogle Playで「COCOAR2] のアプリを ダウンロードしてください。
 - ※「COCOAR」と「COCOAR2」がございますので、必ず「COCOAR2」をお選びください。
- 2:COCOAR2のアプリを起動し、画面中央部のサークル内に、5ページの

 ②それぞれの図面を収めてスキャン開始。 3: 「スキャン中です」という文字と共にバーがスクロールしている間は、そのままお待ちください。
- 4: 「スキャン完了!! という文字が表示されたら、作業動画が再生されます。また、図面から端末を離しても大丈夫です。 ※動画の再生が始まったら端末を横にして大きなサイズでご覧いただく事も出来ます。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社 メジャーアプライアンス事業部

●本製品についてのお問合せは

東 京 〒 105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 6 F TEL (03) 6743-3070 FAX (03) 3434-4123 http://www.aeg-jp.com

TH482017